

TOSHIBA

AIRCON CYCLE DRUM

東芝洗濯乾燥機 (家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 TW-2500VC
TW-2000VC



このたびは東芝洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
保証書は必ずお受け取りください。

ご使用の前に

安全上のご注意 4

一般家庭以外でご使用になるとき 7

各部のなまえ 8

別売部品 9

操作パネルのみかた 10

洗濯乾燥機の動き 12

洗剤投入ケースの使いかた 14

ドアの開閉について 16

槽内照明について 17

洗濯・乾燥してはいけない衣類 17

洗濯・乾燥の前に 18

洗濯用剤について 20

おまかせ運転

洗濯物にあったコースの選びかた 22

おまかせ洗濯乾燥



標準 普段の衣類を洗って乾燥したいとき 24

スピーディ 普段の衣類を洗って短時間で乾燥したいとき 24

おやすみ 静かに洗って乾燥したいとき 24

ホット がんこな汚れがついた衣類を洗って乾燥したいとき 24

念入り しっかり洗ってしっかりすすいでから乾燥したいとき 24

少量 少量の衣類を洗って乾燥したいとき 24

毛布 毛布を洗って乾燥したいとき 26

おまかせ洗濯



標準 普段の衣類を洗いたいとき 28

スピーディ 軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき 28

おやすみ 静かに洗いたいとき 28

ホット がんこな汚れがついた衣類を洗いたいとき 28

念入り しっかり洗ってしっかりすすぎたいとき 28

少量 少量の衣類を洗いたいとき 28

ドライ デリケートな衣類を洗いたいとき 30

毛布 毛布を洗いたいとき 34

おまかせ乾燥



標準 普段の衣類を乾燥したいとき 36

スピーディ 短時間で乾燥したいとき 36

おやすみ 静かに乾燥したいとき 36

毛布 毛布を乾燥したいとき 36

花粉 衣類に付着した花粉を除去したいとき 36

棚乾燥 デリケートな衣類を乾燥したいとき 38

知っているとも便利

自分流の洗濯・乾燥がしたいとき「すすぎのみ」がしたいときなど 40

自分流の洗濯・乾燥を記憶させる **メモリー** 44

冷風エアコン **冷風エアコン** (TW-2500VCのみ) 46

ふろの残り湯を使う洗濯 47

運転終了時刻の予約 50

コース内容と所用時間の目安 52

知っているとも便利 54

凍結の恐れがあるとき タオルなどを風合いよく仕上げたいとき

運転中に運転内容を変更したいとき(洗い中) 設定内容を全て初期状態に戻すには

終了ブザー音を消したいとき 運転中に槽内照明をつけたいとき

ドラム式洗濯乾燥機の上手な使いかたについては、同梱の **納得！知っとく便利ガイド** をご覧ください。

お手入れ・据え付け・アフターサービス

お手入れ 56

ドラム(洗濯・脱水槽)を掃除したいとき 60

槽洗浄 **槽乾燥**

据え付け 62

お困りのときは 64

こんなときは故障ではありません 68

表示部にこんな表示が出たら 70

点字および操作音について / 仕様 71

保証とアフターサービス 72

こんなときには

・運転中に衣類を追加したいときは(洗い中) 16

・ドアが開かないときは 16

・脱水のみの運転をしたいときは 40

・乾燥の仕上りを設定したいときは **上質仕上** **アイロン** **しっかり** 41

・現在時刻の合わせかた 50

・表示部に時間を示す以外の文字(エラー表示)が出たときは 70

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。
つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。

- ＊１:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ＊２:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ＊３:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

▲は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



警告

改造はしない

修理技術者以外の人、分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

万一、冷媒が室内に漏れてファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止


電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯乾燥機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

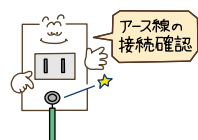


アース線の接続を確認する



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着すると火災の原因になります。

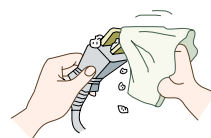


ほこりをとる



警告

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。

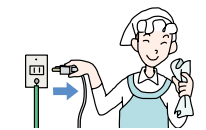

プラグを抜く



プラグを抜く

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



禁止

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油などが付着した衣類や、ウレタンフォーム製の洗濯物は乾燥しない


油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。



禁止

排水不良でないことを確認する

排水不良で本体が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。

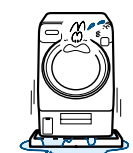

排水確認

子供など取り扱いに不慣れな人には使わせない

ドラム（洗濯・脱水槽）内に閉じ込められたり、やけど・けがをすることがあります。



禁止

冷風吹き出し口から、物（金属・紙・水など）を差し込んだり中に入れたりしない（TW-2500VCのみ）

本体内部でファンが高速回転していたり、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。



禁止

本体内部に水や異物が入った場合は、電源プラグを抜く

火災や感電の原因になります。直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。



プラグを抜く

電源プラグは根元まで差し込む
傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止


浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

引火物はドラム（洗濯・脱水槽）に入れない
ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれなくてください。
爆発や火災の原因になります。

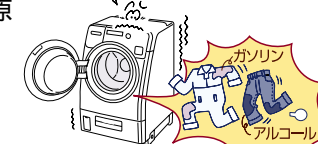

引火物禁止

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因になります。



火気厳禁

入浴中はふる水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、電源プラグを抜く
直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。



プラグを抜く

長時間冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎない（TW-2500VCのみ）

体調悪化や健康障害の原因になります。



禁止

注意

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する

本体が重いので、けがをしたり、腰を痛めることがあります。



専門業者に依頼

本体の上にのぼったり、物を載せたりしない

変形・破損または、運転時の振動により載せた物が落下し、けがをする恐れがあります。



上乗り禁止

ドアを閉める際に、衣類をはさまない


衣類の損傷や故障の原因になります。



衣類をはさまない

使用する前にドアパッキング表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する

ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

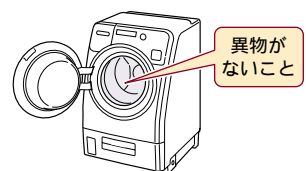

確認

冷風が直接当たる場所には、動植物を置かない(TW-2500VCのみ)

動植物に悪影響を与える原因になることがあります。



禁止

給湯機からの温水は使用しない

本体の故障や思わぬ被害を招くことがあります。



給湯機使用禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

乾燥中および乾燥終了直後はドラム内をさわらない

高温になっており、やけどをする恐れがあります。



接触禁止

毛布洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使用しない

脱水中に異常振動し、周囲の壁などを傷つけたり、けがをする恐れがあります。



ネット使用禁止

本体底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。



押し込まない

衣類を出し入れするときにはドアパッキングに無理な力を加えない

ドアパッキングが変形し、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



禁止

冷風が直接当たる場所で、燃焼器具を使わない(TW-2500VCのみ)

燃焼器具の不完全燃焼により、窒息の原因になることがあります。



禁止

運転の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。




水もれ確認

注意

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が本体より高い位置で使用しない

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

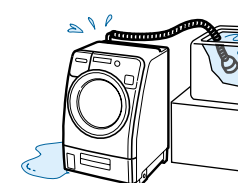

禁止

玄関マット、足拭きマットでも厚手がかたいものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



禁止

防水性のシート、マット、衣類()は洗濯や脱水・乾燥をしない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手を外してください。ホースの残水は、よく抜いてください。



禁止

マット類は洗濯や脱水・乾燥をしない


乾燥時にマットの樹脂が本体内部に付着したり、他の衣類を汚すことがあります。素材によっては化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。



禁止

廃棄処分をするときは、ドアを取りはずす

子供が閉じ込められる恐れがあります。

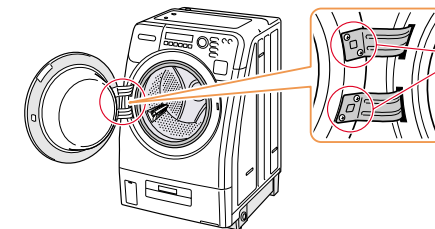

ネジをゆるめてドアははずします



取りはずす


一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院、また、寮や病院など一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

各部のなまえ

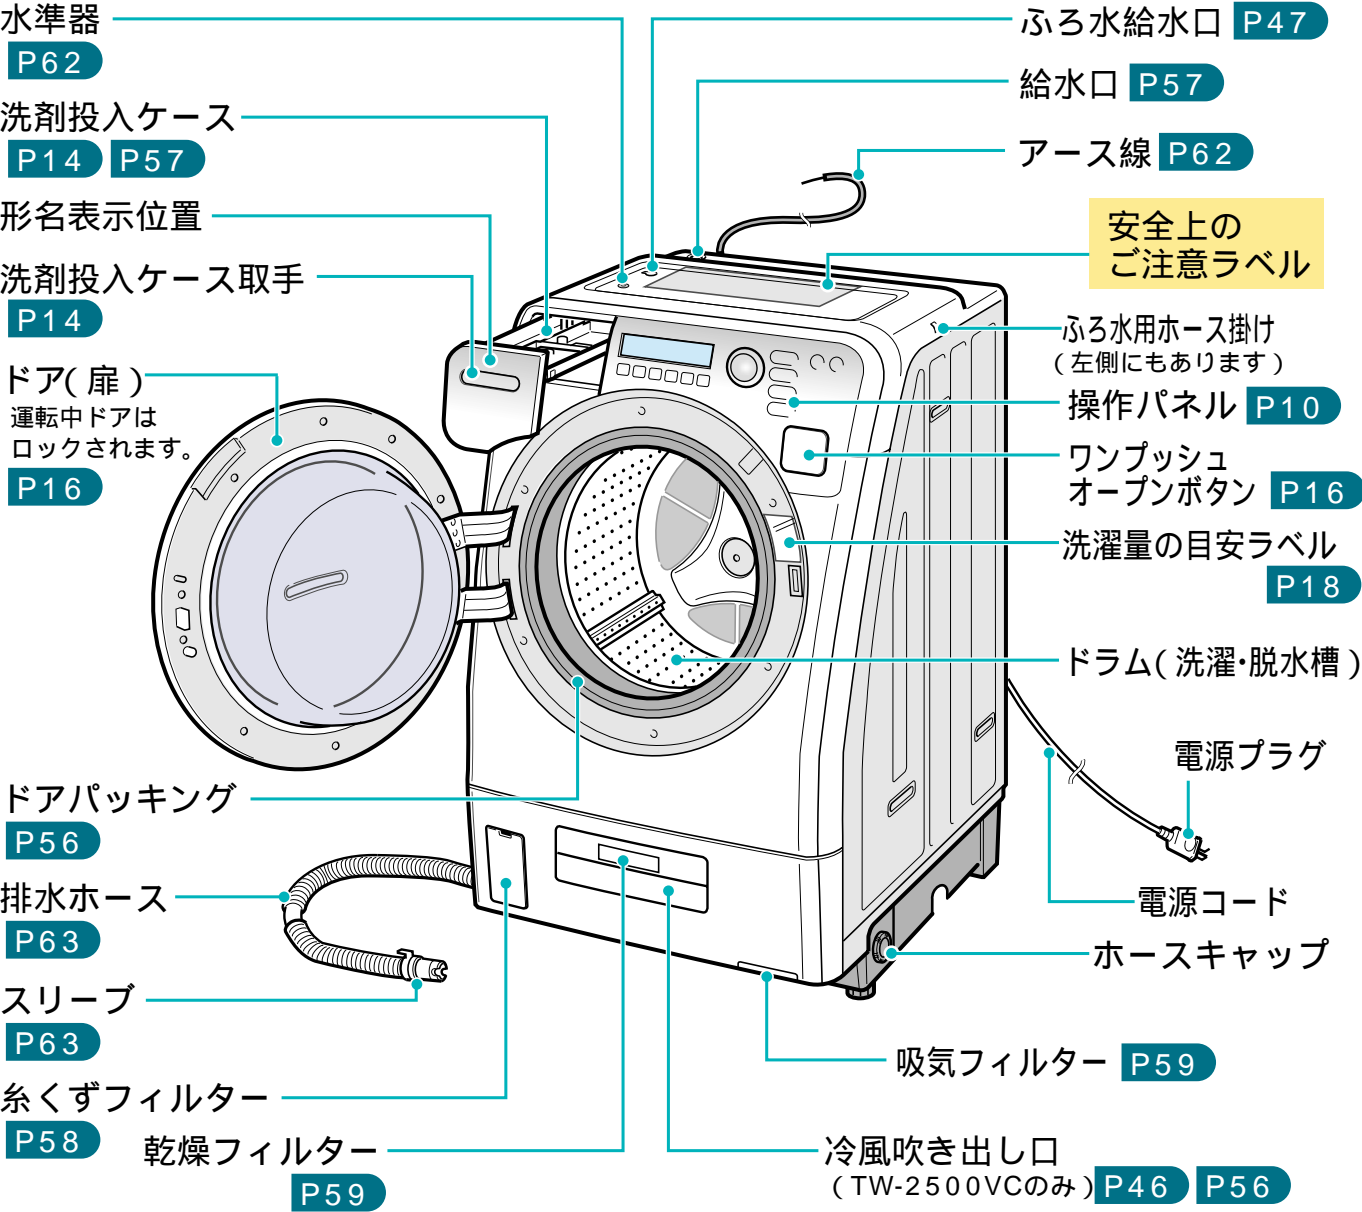

付属品

給水ホース(0.8m)・ホース継手 1個 部品コード番号 42040673 P63		ラベル(包装用ボルト用) 4個 部品コード番号 42019252 P62		花粉フィルター 1個 部品コード番号 42041113 P36 P59	
延長排水ホース 1個 部品コード番号 42040746		工具(包装用ボルト用) 1個 部品コード番号 42081198 P62		乾燥棚 1個 部品コード番号 42080039 P38	
ふろ水用給水ホースフィルター付(4m) 1個 部品コード番号 42040707 P47 P57		クッション 1個 部品コード番号 42011577		フェルト 1個 部品コード番号 42011578	
				ブラシ 1個 部品コード番号 42081199 P59	

付属品については、同梱の「据付説明書」もご覧ください。
付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店または、東芝家電ご相談センターにご相談ください。P72

別売部品

ご購入の際は、お買い上げの販売店および東芝家電ご相談センターにご相談ください。P72
[標準価格は2006年6月現在・税込み]

こんなときに	部品名	部品コード・型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして 使用してください		長さ0.5m	42040662 1,575円
		長さ 1m	42040663 1,785円
		長さ 2m	42040664 2,520円
		長さ 5m	42040665 4,095円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース 継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント	CB-J6	2,520円
水栓の位置が低く、本体に当たる とき	壁ピタ水栓	CB-L6	6,825円
洗濯乾燥機専用に水栓を設置したい とき	分岐水栓	JB-11	2,100円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで 足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m	42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう 恐れがあるとき	保護スリーブ	42040658	525円
排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m	42040679	1,470円
排水口が洗濯機の下にあるとき		長さ0.2m	THP-2 1,470円
		長さ0.4m	THP-3 1,470円
	高さ調整板	TW-AS3	2,415円
据付場所に防水パンがないとき * 気温が高く水温が低い場合には本体に 露がついて(結露)床面を濡らすこと があります。	洗濯機トレイ	TZ-20	3,360円
ふろ水用給水ホースのフィルターが 詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター	黒 緑 42044562	263円
洗濯・脱水槽を掃除するとき	洗濯槽クリーナー (塩素系)	90004003	2,100円
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター	42044668	840円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品: 排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホースバンド2個	THB-100	3,675円
本体を水平に調整するとき	脚キャップ	42006241	735円
乾燥フィルターが破損したとき (本体色により部品コード番号が異なります)	乾燥フィルター	42044674 42044677	2,100円
吸気フィルターが破損したとき (本体色により部品コード番号が異なります)	吸気フィルター	42044678 42044680	525円
設置面が弱いとき	補強板A(600×650×71)mm	TW-R600	12,600円
	補強板B(630×630×21)mm	TW-R630	8,400円
	補強板C(790×630×21)mm	TW-R790	8,400円
	補強板D(890×630×21)mm	TW-R890	8,400円

ご使用の前に

操作パネルのみかた

この操作パネルはTW-2500VCです。
TW-2000VCは冷風エアコンボタンはありませんが、その他の使用方法は同じです。

表示部

電源を入れたとき
現在時刻を24時間表示で表示します。 **P50**

運転中
衣類の量や室温を検知しているときに表示します。

スタートを押すと約15秒後に洗剤量（目安）を表示します。
（「標準」「スピーディ」「おやすみ」「ホット」「念入り」「少量」「メモリー」「毛布」コースのみ）
「毛布」コースの場合は洗剤量の表示を目安にして液体洗剤を入れてください。 **P20**

給水や乾燥を始めると運転終了までの残り時間（目安）を表示します。
「残り時間」表示が点滅の場合は、残り時間の目安を見直しています。

ソフトキープ表示
ソフトキープ中に点滅します。
乾燥終了後、約4時間ソフトキープ運転を行います。 **P13**

運転終了時刻を予約したとき
予約時刻を表示します。 **P50**

運転中に不具合が生じたとき
エラー表示をします。 **P70**

ドアが開かないとき
ドラム内に水が残っているとき。 **P16**

ドアが開かないとき（つづき）
強制的にドアロックされているとき。 **P16**

糸くずフィルターお掃除表示（目安）
糸くずフィルターのお掃除時期（目安）を表示とブザーでお知らせします。 **P58**

乾燥フィルター（吸気フィルター）お掃除表示（目安）
乾燥フィルター（吸気フィルター）のお掃除時期（目安）を表示とブザーでお知らせします。 **P59**

乾燥容量オーバー表示（目安）
乾燥容量に対して洗濯物の量が多い場合にブザーが3回鳴り、点滅します。
表示が点滅したら一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れ直し、再度スタートしてください。
（「標準」「スピーディ」「おやすみ」「ホット」「念入り」「少量」「メモリー」コースのみ）

ドアロック表示

ドアロック 点灯しているとき
ドアはロックされ、開きません。

ドアロック 消灯しているとき
ドアを開くことができます。

ドアロック 点滅しているとき
スタート一時停止を押して消灯したらドアを開き、衣類を追加することができます。 **P16**

ダイヤル

コースの選択に使います。
洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥仕上がり・時間の設定に使います。
時間・回数は右に回すと増え、左に回すと減ります。
予約時刻、現在時刻の設定に使います。

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。
（1杯約37gのスプーンを基準にしています）

スプーン1杯で約37gの使用量

洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。
お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

乾燥フィルターお掃除 容量オーバー ソフトキープ
現在時刻 残り時間 予約時刻 槽内水あり
洗剤 1.2杯
洗い自動 すすぎ自動 脱水自動 乾燥自動
標準 スピーディ おやすみ ホット 念入り 少量 メモリー ドライ 毛布 花粉 棚乾燥 洗いすすぎ 槽洗浄 槽乾燥

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

選んだ行程のボタンが点灯します。
洗いの点滅は運転中の行程を表し、点灯は残りの行程を表します。
洗い・すすぎ・脱水・乾燥ボタンを押した後、ダイヤルを回すと時間・回数・乾燥仕上がり設定ができます。
洗い・すすぎ・脱水・乾燥ボタン押しでも時間・回数・乾燥仕上がり設定ができます。 **P41**

乾燥は現在の設定が表示されますので、使用する乾燥設定に合わせてご使用ください。

予約

運転終了時刻を予約することができます。 **P50**
運転中に槽内照明を点灯するときに押します。 **P55**

ふろ水

ふろ水用給水ポンプで、ふろの残り湯を使用するときに押します。 **P47**
ふろ水ポンプの利用行程を表示します。

コース・時間設定
スタート一時停止
洗濯 洗乾 乾燥 冷風エアコン
電源（オートパワーオフ）
切 入
押-扉開

選んだ運転内容のランプが点灯します。

洗濯

ボタンを押した後、ダイヤルを回すと洗濯のコースが選べます。
ボタン押しでも洗濯のコースが選べます。 **P22**

洗乾

ボタンを押した後、ダイヤルを回すと洗濯から乾燥まで運転するコースが選べます。
ボタン押しでも洗濯から乾燥まで運転するコースが選べます。 **P22**

乾燥

ボタンを押した後、ダイヤルを回すと乾燥のコースが選べます。
ボタン押しでも乾燥のコースが選べます。 **P22**

コースは現在の設定が表示されますので、使用するコースに合わせてご使用ください。

スタート/一時停止

運転を始めるときに押します。
洗濯物を追加するときなど、運転を一時停止するときに押します。

電源

電源の「入」、「切」をします。
運転終了後約60分後、または電源を入れて運転しないで10分間放置すると、自動的に電源が切れます。
（運転終了後ドアを開けると、5分後に電源が切れます。ドアを閉めると約15秒後に電源が切れます。）
ソフトキープ中はドアを開ければ、約5分後に電源が切れます。

冷風エアコン（TW-2500VCのみ）

冷風運転をするときに押します。

使用の前に

洗濯乾燥機の動き

洗濯乾燥機は以下のような動きで洗濯・乾燥しています。
ここでは「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

洗濯物を入れスタートさせるとセンサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量を表示し、設定水位まで給水します。

1 スタート後、水のない状態で約15秒間ドラムが回転し洗濯量をはかる
洗濯物がぬれていると洗濯量が重めにでます。また洗濯物のバランス状態によっては洗濯槽が本体前面・側面にあたる場合がありますが異常ではありません。


2 洗剤量表示を目安に洗剤を洗剤投入ケースに入れる
(洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。) 洗濯用剤量の目安 **P20**
給水が始まると運転終了までの残り時間(目安)を表示します。
洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。

洗い・すすぎ時は、水面が見えないことがあります。
洗い・すすぎ時は、Ag⁺イオンが溶出した循環水シャワーにより、衣類を抗菌コートします。
*1

*1 日本食品分析センター
菌液吸収法による
試験成績書：105080367-001

洗い


たたき洗い

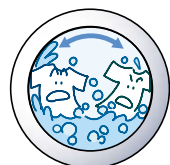

衣類を傷めずに洗う「たたき洗い」で洗います。洗濯液を循環させ洗濯機に比べ少ない水量で洗います。泡センサーで泡の出過ぎをチェックします。

すすぎ

1回目のすすぎ ためすすぎ

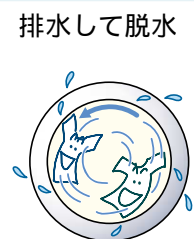


低速回転を繰り返したのち、高速で脱水します。



すすぎ液を循環させて効率よくすすぎます。

2回目のすすぎ (最終すすぎ) ためすすぎ

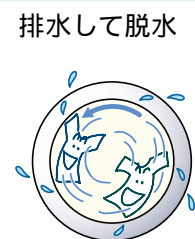


低速回転を繰り返したのち、高速で脱水します。




すすぎ液を循環させて効率よくすすぎます。(洗濯物の容量により、循環ポンプが動作しない場合があります。)

泡センサーとは

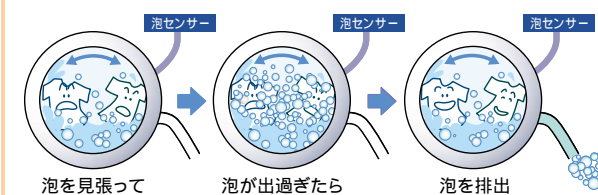

洗い中に出る泡を泡センサーでチェックし、多量に発生したら排出し、泡の出過ぎをふせぎます。

ゆらゆらすすぎとは

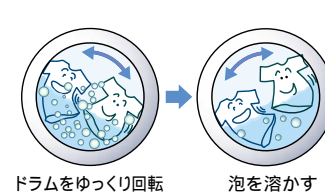


泡を検知すると、脱水の前に泡を水に溶かすために、ゆらゆらすすぎを行います。

脱水中に給水？ 乾燥中に給水？

洗濯物の片寄りについて

運転中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が変わります。

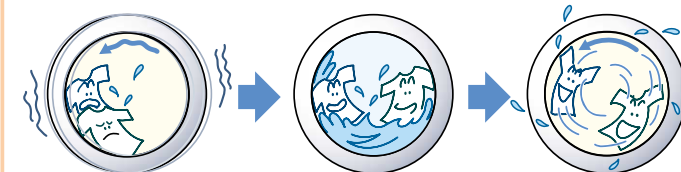

片寄りを検知すると 給水して 排水して
運転が止まる 片寄りを修正 運転

洗濯時間が長いみたい。途中で表示が変わった？

残り時間の表示について


表示は水道水の給水量が毎分12Lの場合の目安です。次の場合は残り時間の表示よりも洗濯時間が長くなったり表示時間が減らなかったり、途中で表示が変わることがあります。

水道水の給水量が毎分12Lよりも少ない。
排水が悪い。
洗濯物が片寄せた。
泡が多量に発生した。

エアコンサイクル乾燥


終了

ソフトキープ

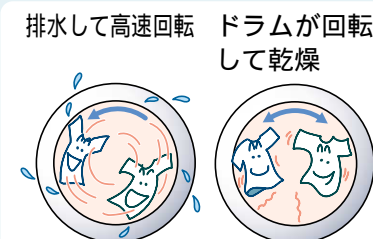

エアコンサイクル エンジンを使って除湿しながら高速回転を行います (洗濯乾燥時)。
エアコンサイクル エンジンを使って乾燥します。

終了ブザーでお知らせします。

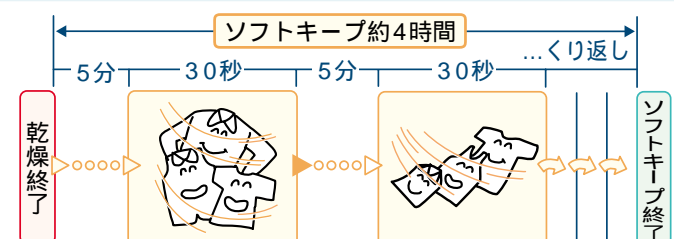

乾燥終了後、衣類のシワ付きを少なくするために時々ゆっくりドラムが回転します。

エアコンサイクル乾燥とは

エアコンサイクルエンジンで空気を温めて除湿します。
乾いた暖かい空気は、ドラムの回転によりまんべんなく衣類に当てて乾燥に使われます。
衣類から蒸発した湿り気はエアコンサイクルエンジンに戻り、湿り気が除かれます。

ソフトキープについて

ドアを開けると、約5分後に電源が切れて終了します。
乾燥終了後、衣類のシワ付きを少なくするために5分休止/30秒間運転(ドラムが回転)を繰り返します。
乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
ソフトキープは上の絵のような運転を約4時間行ないません。終了すると終了ブザー(ピーピー...6回)が鳴り、約15秒後に電源が切れます。

洗剤投入ケースの使いかた


洗剤投入ケースのふたを開けて、洗剤・柔軟仕上剤・漂白剤などを入れてください。投入後および運転中は必ず閉めてください。

お願い 粉石けんは使用しないでください。
粉石けんや合成洗剤でも固まりやすい洗剤の場合、固まると内部で詰まって水もれする恐れがあります。洗剤は入れすぎないでください。
泡立ちが多い場合は、よくすすげなかったり、泡があふれる場合があります。
液体の洗剤・石けんと漂白剤を同時に使用する場合は、粉末漂白剤のご使用をおすすめします。また、液体洗剤と液体漂白剤を使用する場合は、液体洗剤を粉末洗剤投入部に入れてすぐに運転してください。予約時には、液体の洗剤と液体の漂白剤は使用しないでください。すぐに流れ出てしまい、衣類の色落ちの原因になります。
ドアや操作パネルなどのプラスチック部分に洗剤が付いたときは、すぐにふき取ってください。放置しておくと割れることがあります。

洗剤投入ケースの開閉


開けかた

洗剤投入ケースを手前に引き、引き出します。

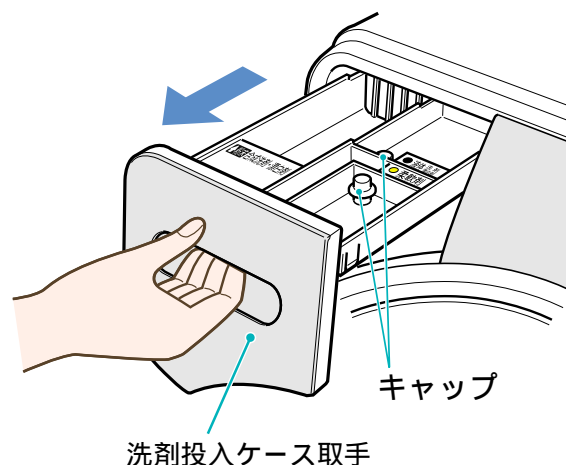

閉めかた


洗剤投入ケースの中央部をゆっくり押します。

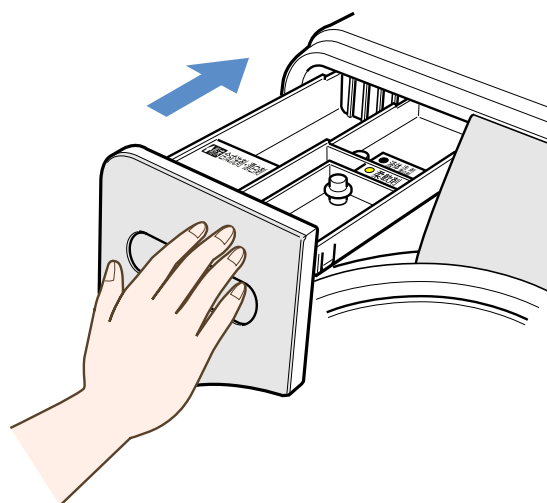

洗剤投入ケースのご使用にあたって

洗剤投入ケースがぬれていると洗剤がこびりつく場合があります。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。洗剤投入ケースに洗剤がこびりついた場合は、ふき取るか洗剤投入ケースをはずして掃除してください。こびりついた洗剤が内部で詰まって水もれする恐れがあります。 **P57**

お願い 液体の洗剤・石けん、液体漂白剤・柔軟仕上剤は、キャップのつばの上まで入れないでください。すぐに流れ出てしまいます。

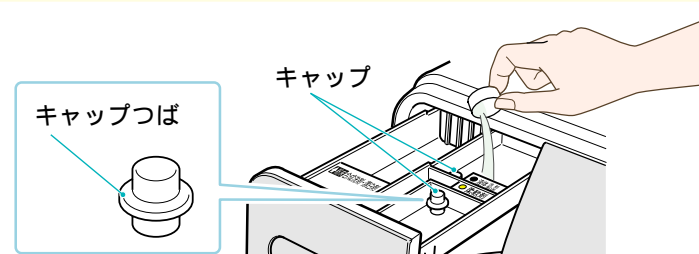

* 洗剤は、表示を目安に必ず給水前に入れてください。給水中に洗剤を入れると、洗剤が残る場合があります。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤投入部


粉末合成洗剤

洗剤量（目安）表示に従って入れてください。
給水量が少ない（毎分5L以下）ご家庭では、洗剤投入ケースに洗剤が残ることがあります。この場合は、あらかじめ洗剤を溶かして入れてください。

洗濯用剤量の目安 **P20**

酸素系粉末漂白剤


粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
使用量の目安：約11g
（水30Lに対し10g使用のもの）
漂白剤は洗濯物やドラム（洗濯・脱水槽）に残りやすいのですすぎ回数を多くする、または「念入り」コースで使用してください。

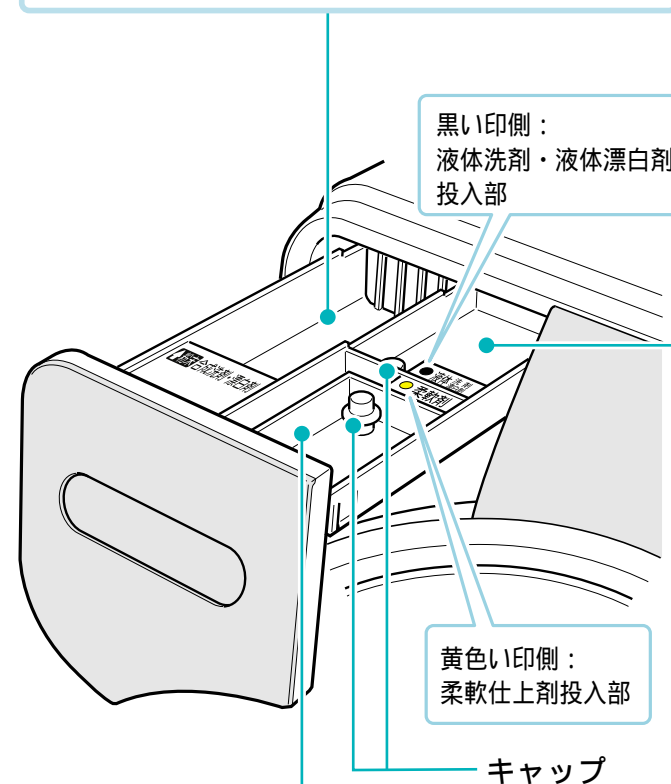

柔軟仕上剤投入部

柔軟仕上剤

最終すすぎの給水時に自動的に投入されます。
コンパクトタイプ（水1Lに対し0.22ml使用のもの）は入りにくいことがあるため同量の水で薄め、よく混ぜてから入れてください。 **洗濯用剤量の目安 P20**
投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが、異常ではありません。

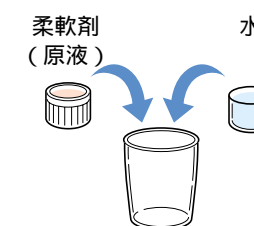

液体洗剤・液体漂白剤投入部

液体合成洗剤

泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
液体洗剤と漂白剤を同時に使用する場合は、粉末漂白剤をおすすめします。
粉末漂白剤は粉末合成洗剤投入部に入れてください。
洗濯用剤量の目安 **P20**

酸素系液体漂白剤

洗いはじめに自動投入されます。
塩素系漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと衣類が変色することがあります。
液体漂白剤を使用する場合は、粉末合成洗剤をおすすめします。
漂白剤は洗濯物やドラム（洗濯・脱水槽）に残りやすいのですすぎ回数を多くする、または「念入り」コースで使用してください。

洗濯用剤量の目安 **P20**

液体石けん

泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
液体石けんと漂白剤を同時に使用する場合は、粉末漂白剤をおすすめします。
粉末漂白剤は粉末合成洗剤投入部に入れてください。
液体石けんは洗濯物やドラム（洗濯・脱水槽）に残りやすいのですすぎ回数を多くする、または「念入り」コースで使用してください。

下記の場合は粉末合成洗剤投入部に入れてください
冬期など温度が低いと液体石けんは、粘り気がひどくなり溶けにくくなることがあります。その場合は30 前後のぬるま湯500mlに溶かし、粉末合成洗剤投入部に入れてください。

液体中性洗剤

「ドライ」コースの時に使用してください。
使用量の目安：約36ml
（水30Lに対し40ml使用のもの）

ドアの開閉について

運転中は安全のためドアが開かないように、ドアがロックされます。
ドアが開くかどうかは、「ドアロック表示」で表示します。P11

ドアの開け方・閉め方

ワンプッシュオープンボタンを押して開けます。



ドアの中央右側を押して、確実に閉めてください。



運転中にドアを開けたいときは (運転中に衣類を追加する)

運転中に衣類を追加するときは(洗い中)
「ドライ」「毛布」コース以外は運転が始まってから約5分間、衣類を追加することができます。
ドアロックが点滅している間に一時停止し、ドアを開けてください。

1 ドアロックが点滅していたら「スタート一時停止」を押し、一時停止させる

2 ドアロックが消灯したら、ドアを開け、洗濯物を入れる

3 ドアを閉め「スタート一時停止」を押すと、再び運転が始まる
洗い中にドアを開けると泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがありますので、タオルなどで泡を受け、ドアに付着した泡を拭いてください。

給水中は約5秒後にロックが解除されます。
ドラム内の状態により、一時停止してもドアのロックが解除されない場合があります。

強制的にドアロックをするには (チャイルドロック)

子供がドラム内に入らないように、強制的にドアロックできます。(いつでも設定、解除ができます。)

1 「予約」を押しながら「スタート一時停止」を押す

2 「ピーピー」とブザーが鳴り設定完了
ドアロックが点灯

ドアを開ける(解除する)場合は、同じ操作をしてください。
「ピーピー」とブザーが鳴ると、設定が解除されます。
1度設定されると、設定を解除するまでドアは開きません。

ドアが開かないときは (ドアロックを解除する)

電源が「切」のとき:

電源を「入」にします。
運転中に電源を切ったり、停電すると、ドアがロックされたままになります。

電源が「入」のとき:

電源を「切」にし、再び「入」にします。

表示部に「槽内水あり」、表示が出たとき:

「槽内水あり」のとき(ドアが開けられる水位以上にドラム内に水や泡が残っているとき)

1 電源を入れ直す

2 必要に応じて「洗濯」を押し、「標準」コースを選ぶ

3 「脱水」を押す

4 「スタート一時停止」を押し、運転をスタートし、排水させる

5 ドラムが回り始めたら「スタート一時停止」を押し、一時停止させる

6 ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

「チャイルドロック」のとき(チャイルドロックされているとき)

強制的にドアロックされています。左の手順に従い設定を解除してください。

槽内照明について

洗濯物の取り忘れを防止するため運転終了後(約60分)は、ドアを開けるとドラム内の照明が点灯します。
ドアを開けてから5分間経過すると自動的に電源が切れます。(ドアを閉めると15秒後に電源が切れます。)

運転中に槽内照明をつけたいとき P55

電源が「入」のときドアを開けると、ドラム内の照明が点灯します。

洗濯・乾燥してはいけない衣類

洗濯・乾燥できない洗濯物

絹、皮製品

縮んだり、型くずれ、変色する場合があります。

座布団や枕、ふとんなど、わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの
洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物など
糸くずや毛などがたまることにより糸くずフィルターや排水口がつまり、性能が低下する原因になります。

市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。



乾燥できない洗濯物

「タンブラー乾燥はおさけください」と表示のあるもの
この製品はタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当します。

吊り干し、平干し、ドライの取扱絵表示のあるもの

ウールなどの獣毛製品、その混紡製品
毛が抜ける、縮む、型くずれするなど洗濯物を傷めることがあります。

のりづけした衣類
のりづけしたい場合は、乾燥後に「スプレーのり」を使用してください。

その他の衣類

タイツ、レースや刺繍など飾りや付属品のあるもの、新合繊(超極細繊維)の衣類。

「棚乾燥」コースにて乾燥できるものもあります。 P38



衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。これは衣類の縫製時、生地のだれなどがなくように引っ張って加工することがあるためです。また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類... 繊維が水分を含んで膨らみ、乾いて細くなるときにドラムの回転による機械力が加わり、糸と糸の間がつまり縮むことがあります。生地の織り方(ニット、ガーゼなど織り目の粗い生地など)により縮みが大きくなる場合があります。

化繊の衣類... 化繊は水分を吸収しないため、綿・麻製品のようにドラムの回転による機械力で縮むことはありませんが、ポリウレタンやアクリルの入った靴下などの衣類は乾燥時の熱により繊維自体が縮むことがあります。

洗濯・乾燥の前に

⚠ 警告

引火物はドラム（洗濯・脱水槽）に入れない
ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど
やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発
や火災の原因になります。



引火物禁止

⚠ 注意

防水性のシート、マット、衣類（ ）
脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、
サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・
ウェットスーツ、自転車・バイク・自動



禁止

⚠ 注意

玄関マット、足拭きマットなどでも厚手でかたい
ものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない
脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、
壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れが
あります。



禁止


ご使用の
前に

本体の準備

*詳しくは同梱の据付説明書をご覧ください。

1 排水ホースを排水できる状態にする P63

2 アースと電源プラグを取り付ける P62

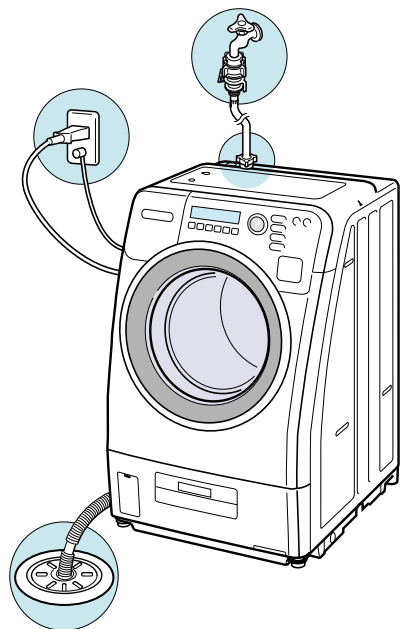

3 給水ホースをつなぎ水栓を開く P63

冷風エアコン運転時は冷却に水を使うため、水
栓を開けてください。

4 表示部の時計が、現在時刻と合っているこ
とを確認する

時計合わせをするとき P50

*ふる水利用するときは「ふるの残り湯を使う洗濯」
の手順に従い、ふる水用給水ホースを準備してくだ
さい。 P47

お願い

後始末を忘れずにしてください。
万一の水漏れや火災を防ぐためです。
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。
水をためたまま長時間放置しないでください。

洗濯量について

洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗濯できる量が変
ります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入れすぎです。

洗濯乾燥または乾燥のみ6.0kg以下
洗濯のみ9.0kg以下

洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ
うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

洗濯乾燥または乾燥のみの場合（例）

シーツは4枚（約2.0kg）以下

バスタオルは7枚（約2.1kg）以下

洗濯のみの場合（例）

シーツは9枚（約4.5kg）以下

レースのカーテンは6枚（約4.0kg）以下

バスタオルは14枚（約4.2kg）以下



ブリーフ
（約50g）

アンダーシャツ
（約130g）

ワイシャツ
（約200g）

シーツ
（約500g）




くつした
（約50g）



パジャマ上下
（約500g）



ブラウス
（約200g）




バスタオル
（約300g）

*（ ）内は1枚の質量の目安です。

衣類（乾布）をドラムに入れたときの目安

ドラム（洗濯・脱水槽）投入口横の「洗濯量の目
安ラベル」を目安に衣類を入れてください。
表示は押さえつけないで入れたときの目安です。

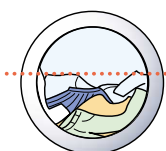

6 kg
乾燥はここまで

洗濯物の準備

同梱の 納得！知っとく便利ガイド もご覧ください。

1 初めて洗濯する衣類は取扱説明表示をチェッ
クし、取扱のしかたを確認する

2 色物と白物は分けて洗う
他の衣類への色移りを防ぐためです。

3 ポケットの中にも何も入っていないことを確認する
排水経路にごみや異物が詰まり、故障の原因
になります。



4 汚れの箇所をチェックし、汚れのひどい所やシ
ミは部分洗い用洗剤・中性洗剤・漂白剤など用
途に応じて塗布する


5 ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落
とす

6 ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める
衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。
マジックテープは止めておかないと糸くず取
りネットや衣類にくっつき傷める原因にな
ります。



7 飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど起
毛素材の衣類は裏返す
衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。


8 デリケートな衣類（レースのついた衣類、ブラ
ジャー、ストッキング、タイツなど）は洗濯
ネットに入れる

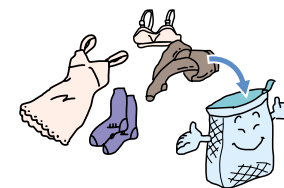


9 糸くずが気になるものは、タオル、バスタ
オルとは分けて洗う

10 厚物と薄物、綿と化繊の衣類を分けて乾燥する
乾きムラを防ぐためです。

11 ワイヤー入りのブラジャーはブラジャー専用
ネット（細目）に入れる
ワイヤーが飛び出して、ドラム（洗濯・脱水
槽）を傷つける原因になります。

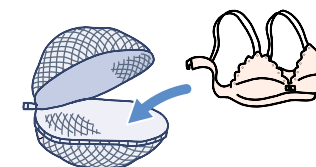

12 1枚のみでかさばる衣類（ジーンズ・シーツ）
などや、洗濯ネットに入れた物は、他の衣類
と一緒に洗濯および脱水をする
*布が片寄りやすいため、振動が大きくなり
脱水ができなくなることがあります。

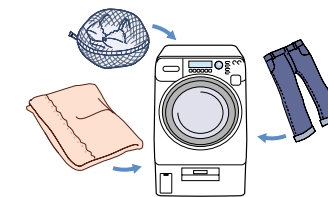

13 洗濯容量の多いときは、小物類は洗濯ネット
に入れる

洗濯用剤について

洗濯用剤量の目安
粉石けんは使用できません。粉石けんや固まりやすい洗剤の場合、固まると内部で詰まって水もれする恐れがあります。
()内は洗濯運転「スピーディ」コースの場合です。「ドライ」コースの洗剤量は **P32** に記載してあります。

洗濯量の目安 (乾布)	洗剤量表示 (スプーン)	コンパクト合成洗剤				液体石けん	柔軟仕上げ剤	酸素系液体漂白剤	
		粉 末		液 体					
		20g / 30L	25g / 30L	20ml / 30L	35g / 45L	30ml / 3kg (衣類)	0.22ml / 1L	20ml / 30L	40ml / 30L
		アタック (花王) ブルーダイヤ (ライオン) トップ (ライオン)	ニュービーズ (花王)	液体アタック (花王) ボーナス (P&G)	アリエール イオンパワージェル (P&G)	液体せっけん (ミヨシ) 衣類のせっけん (ミヨシ)	ハミング (濃縮タイプ) (花王) ふんわりソフラン (ライオン)	ワイドハイター 濃縮ジェル (花王) スーパー手間なし ブライト (ライオン)	ワイドハイター (花王) 手間なしブライト (ライオン)
9kg 5 4 3 2 1	1.2 (0.6)	約44g (約22g)	約56g (約28g)	約30ml (約15ml)	約35g (約18g)	約40ml	約18ml	約20ml	約40ml
	1.1	約41g	約51g	約27ml	約32g				
	1.0 (0.5)	約37g (約19g)	約46g (約23g)	約24ml (約13ml)	約28g (約15g)				
	0.9	約33g	約42g	約21ml	約25g	約35ml (約23ml)	約13ml	約15ml	約30ml
	0.8 (0.4)	約30g (約15g)	約37g (約19g)	約18ml (約10ml)	約21g (約12g)				
	0.7	約26g	約32g	約15ml	約18g				
	0.6 (0.3)	約22g (約11g)	約28g (約14g)	約13ml (約9ml)	約15g (約11ml)	約30ml (約20ml)	約9ml	約10ml	約20ml
	0.5 (0.2)	約19g (約7g)	約23g (約9g)	約10ml (約7ml)	約12g (約8g)				

洗剤の使用量は洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。なお、洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なるので確認してください。
表示の目安はアタックに合わせています。洗剤の種類によりスプーンの大きさに差があり、スプーン1杯の洗剤量が異なるので、お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。
例：洗剤量表示(スプーン)が「1.2杯」のとき、アリエールは洗剤付属のスプーン 1.2杯では多いので、約7割程度の「0.8杯」を入れると適量になります。
ボールド、アタック漂白剤INなど泡立ちの良い洗剤は、20g / 30Lの洗剤の使用量に合わせて少なめにしてください。

使用量は容器の表示と異なる場合があります。

アリエール、ボールドなどの泡立ちの良い洗剤をお使いの場合には、泡が多量に発生し、脱水ができなくなる場合があります。そのため泡を排出する行程が追加され、洗濯時間が20～30分長くなります。


お願い 洗剤は入れすぎないでください(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください)。
入れすぎると泡があふれ出て、床面を濡らすなど、思わぬ被害を招くことがあります。

洗濯物にあったコースの選びかた

衣類には取扱絵表示がついています。
取扱い絵表示に従って衣類に合ったコースで洗濯・乾燥してください。

主な取扱い絵表示と意味


洗濯物の種類

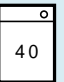 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、下着、Tシャツ、ワイシャツ、ズボン、作業服、体操着、くつしたなど




コースによって洗濯できる量が異なります。

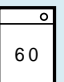 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、下着、Tシャツ、ワイシャツ、ズボン、作業服、体操着、くつしたなど

 や  や   の表示がある

学生服、スラックス、スカート、ブラウス、ランジェリー、セーター、カーディガン、フリースの衣類など
洗濯できる量：1.5kg以下

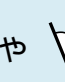 や  の表示がある

毛布：洗濯乾燥のとき4.0kg以下
洗濯のみのとき4.7kg以下

外干した衣類などで、花粉が付着した衣類
運転できる量：4.5kg以下

ドライコースで洗濯した衣類、スニーカー、ぬいぐるみなど
乾燥できる量：0.4kg以下で一枚の衣類

普段のお洗濯
汚れの少ないもの
速く洗いたい
速く乾燥したい
静かに洗いたい
静かに乾燥したい
しっかり洗いたい
しっかりすすぎたい
少量のお洗濯

汚れ落ちをよくしたい


→

→

衣類に付着した花粉を除去したい

→

おすすめの

 洗濯 洗濯コース

標準 P28

スピーディ P28

おやすみ P28

念入り P28


少量 P28

ホット P28

ドライ P30

毛布 P34

おすすめの

 洗濯乾燥コース

標準 P24

スピーディ P24

おやすみ P24


念入り P24

少量 P24

ホット P24

毛布 P26

おすすめの

 乾燥 コース

標準 P36

スピーディ P36

おやすみ P36


花粉 P36

棚乾燥 P38

使用できる洗剤類

洗濯用剤量の目安

P20

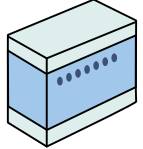


粉末合成洗剤



漂白剤



液体洗剤



柔軟仕上剤




液体中性洗剤




柔軟仕上剤



液体洗剤



漂白剤



柔軟仕上剤



右のような表示や記載があるときは乾燥できません
「棚乾燥」コースにて乾燥できるものもあります。



タンブラー乾燥はおさげください

回転ドラム式で衣類乾燥をしないでください



日陰の平干しがよい



つり干しがよい

おまかせ運転

おまかせ洗濯乾燥

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら、洗いから乾燥まで最適に自動運転します。

衣類により洗濯・乾燥できないものがあります。 **P17**

自動運転のときは洗い時間、すすぎ回数、脱水時間の表示はしません。

洗乾 のコースを使用すると記憶され、次回からは電源を入ると現在時刻、 **洗乾** ランプ、

洗い **すすぎ** **乾燥** のボタンとコースおよび乾燥設定が可能な内容が点灯します。

普段の衣類を洗って乾燥したいとき

標準コース

洗濯乾燥できる量：6.0kg以下

洗いから乾燥まで自動で運転します。

普段の衣類を洗って短時間で乾燥したいとき

スピーディコース

洗濯乾燥できる量：6.0kg以下

「標準」コースより短い時間で乾燥します。「洗い」「すすぎ」行程は「標準」コースと同じです。

静かに洗って乾燥したいとき

おやすみコース

洗濯乾燥できる量：6.0kg以下


洗いから乾燥まで静かに運転します。「標準」コースに比べ運転時間が長くなります。

がんこな汚れがついた衣類を洗って乾燥したいとき

ホットコース

洗濯乾燥できる量：6.0kg以下

皮脂汚れの付きやすい肌着、ワイシャツ、汚れのひどい作業服、体操着、厚手のくつしたなどをしっかり洗濯し、乾燥します。

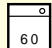お願い 衣類の取扱い絵表示が  であることを確認してください。

色落ちしやすい衣類はさらに色落ちしやすくなるため、洗わないでください。
傷みやすい衣類、縮みやすい衣類は洗わないでください。

しっかり洗ってしっかりすすいでから乾燥したいとき

念入りコース

洗濯乾燥できる量：6.0kg以下


「標準」コースに比べ、洗い時間とすすぎ回数が増え、運転時間が長くなります。

少量の衣類を洗って乾燥したいとき

少量コース

洗濯乾燥できる量：2.0kg以下

バスタオル・ジーンズ・フリースや柔道着などの分け洗い、シーツ1枚やタオルケット1枚の洗濯など、少量の衣類の洗いから乾燥までを最適に自動運転します。「標準」コースに比べ運転時間が長くなります。

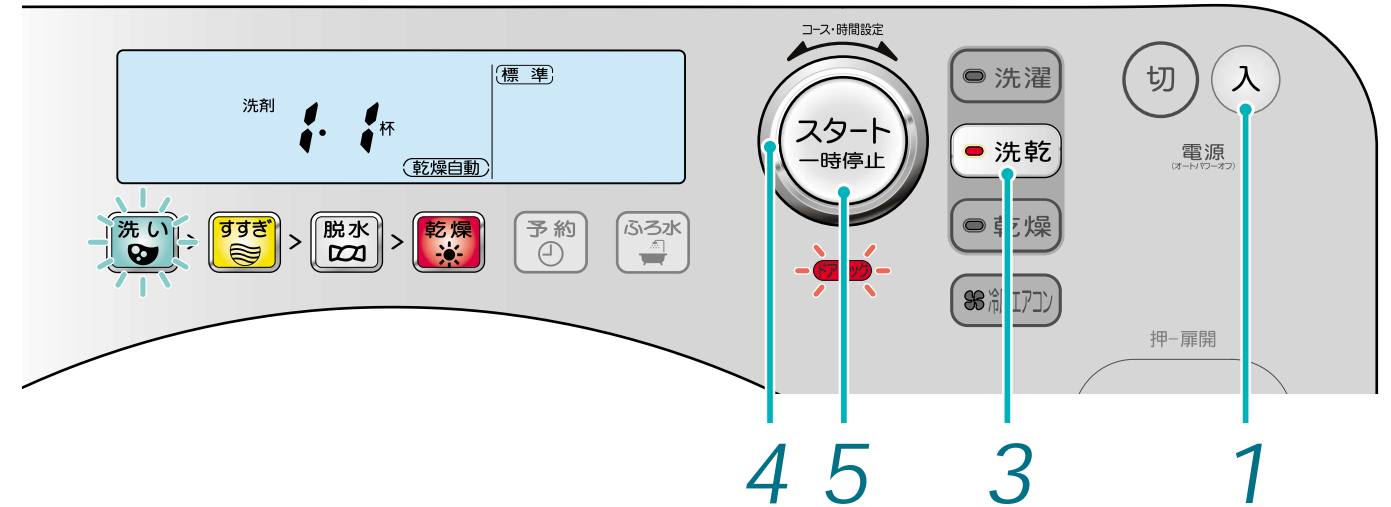

「ホット」コースの洗い行程は次の動作をします。



洗濯液を循環させて、洗剤を溶かしながら洗濯物を濡らします。



温風でドラム（洗濯・脱水槽）と洗濯物を温め、汚れを落ちやすくします。



温水を給水し、「念入り」コースと同じ洗濯・乾燥運転を行います。

「スピーディ」「おやすみ」コースを使用すると記憶されて、次回から **洗乾** を押したときの初期表示は「スピーディ」または「おやすみ」コースが点灯します。

1 電源を入れる


現在時刻、 **洗乾** あるいは **洗濯** のランプ、

洗い **すすぎ** **乾燥** のボタンとコースおよび乾燥設定が可能な内容が点灯します。

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗乾** を押し、ランプを点灯させる

4 必要に応じて **スタート/一時停止** を回し、コースを選ぶ

現在の設定が  表示されます。

▶ ふろ水を利用するとき **P47**

▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**

5 **スタート/一時停止** を押す

洗濯物の追加 **P16**

運転内容に合わせて **洗い** **すすぎ** **乾燥** のボタンが点滅/点灯します。
（点滅：運転中の行程 点灯：残りの行程）

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗濯用剤量の目安 **P20**

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。
給水が始まると、残り時間の目安を表示します。
洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 **P14**

運転終了

ブザーで終了をお知らせ
乾燥後はソフトキープ運転をします。 **P13**

水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

毛布を洗って乾燥したいとき

毛布コース

洗濯乾燥できる毛布

表示のある化繊100%のマイヤー、タフト、織毛布。

質量：4.0kg以下

大きさ：シングルサイズ（140cm×200cm以下）

洗濯乾燥してはいけない毛布

純毛の毛布

電気毛布

ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布。

（洗濯乾燥すると、毛倒れする恐れがあります。）

お願い

毛布は他の洗濯物と一緒に洗濯しないでください。小さいサイズ（100cm×140cm以下）の毛布は他のシングルサイズの毛布と一緒に洗濯してください。1枚で洗濯すると脱水時に振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。


毛布の入れかた

ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで入れないでください。乾燥時のシワや、乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布が片寄って振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。


1 ゴミや糸くずを取り除き、下図のように折る

短い方を2つ折りにする

同じ方向に2つ折りにする

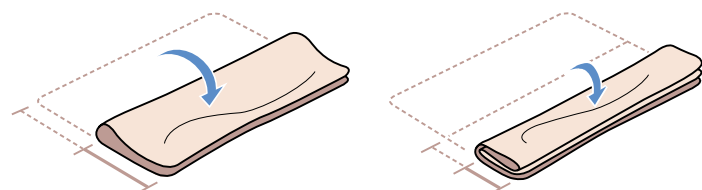

2 びょうぶ折りにしながら入れる

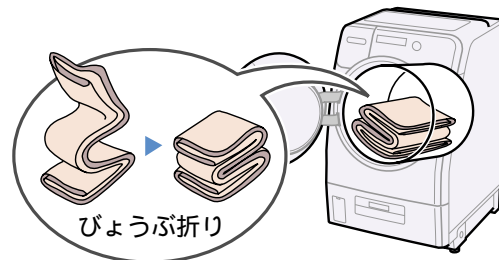


液体洗剤の使用量と入れかた

洗剤量表示を目安にして液体洗剤を入れてください。P20

*キャップのつばの上まで入れないでください。


すぐに流れ出してしまう。P14

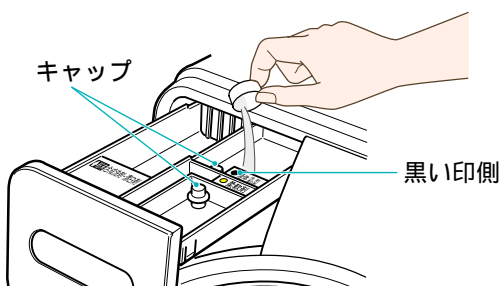

風合いよく仕上げるには

洗濯時に柔軟仕上剤（水1Lに対し0.22ml使用のもの）約18mlを使用してください。P15

お願い 乾燥運転中に一時停止したり、ドアを開けたりしないでください。毛布に湿り気が残る場合があります。

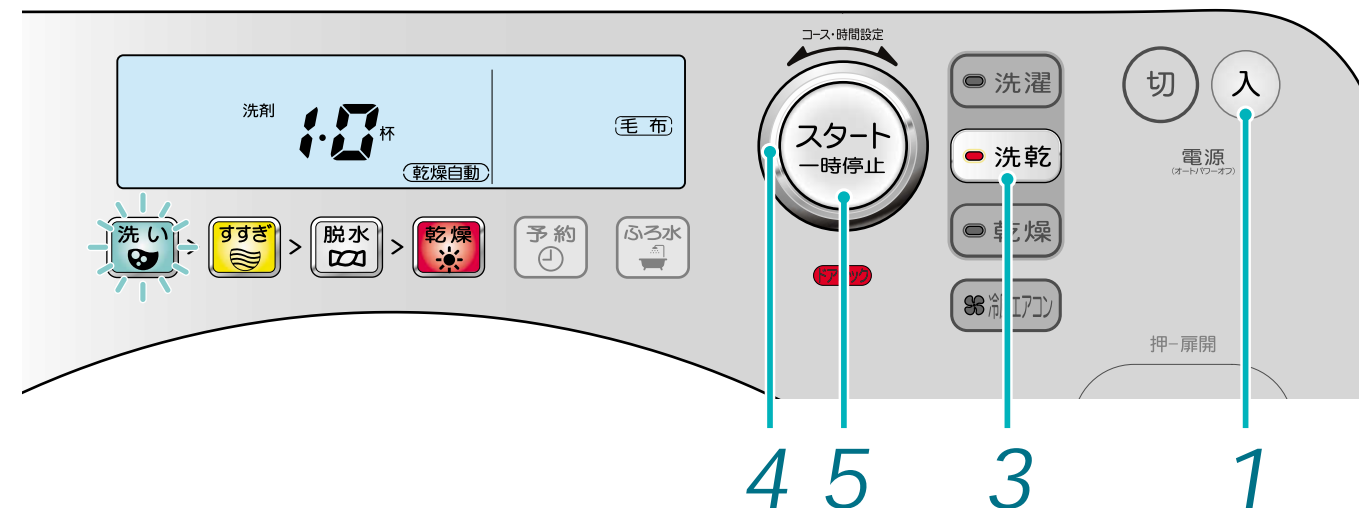

1 電源を入れる

2 毛布を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて「洗乾」を押し、ランプを点灯させる

4 「スタート一時停止」を回し、「毛布」を選ぶ

▶ ふろ水を利用するとき P47

▶ 運転終了時刻を予約するとき P50

5 「スタート一時停止」を押す

運転内容に合わせて「洗い」「すすぎ」「乾燥」のボタンが点滅/点灯します。

（点滅：運転中の行程 点灯：残りの行程）

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。

給水が始まると、残り時間の目安を表示します。

洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。P14

運転終了

ブザーで終了をお知らせ

乾燥後はソフトキープ運転をします。P13

水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

おまかせ洗濯

衣類の量を自動的にチェックしながら、洗いから脱水まで最適に自動運転します。

衣類により洗濯できないものがあります。 **P17**

自動運転のときは洗い時間、すすぎ回数、脱水時間の表示はしません。

洗濯 のコースを使用すると記憶され、次回からは電源を入れたら現在時刻、 **洗濯** ランプ、

洗い **すすぎ** **脱水** のボタンとコース設定が可能な内容が点灯します。

普段の衣類を洗いたいとき

標準コース

洗濯できる量：9.0kg以下

洗いから脱水まで自動で運転します。

軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき

スピーディコース

洗濯できる量：6.0kg以下

汚れの少ない衣類を「標準」コースより短い時間で洗います。

静かに洗いたいとき

おやすみコース

洗濯できる量：9.0kg以下

洗いから脱水まで静かに運転します。「標準」コースに比べ運転時間が長くなります。

がんこな汚れがついた衣類を洗いたいとき

ホットコース

洗濯できる量：9.0kg以下

皮脂汚れの付きやすい肌着、ワイシャツ、汚れのひどい作業服、体操着、厚手のくつしたなどをしっかり洗います。

お願い 衣類の取扱い絵表示が であることを確認してください。

色落ちしやすい衣類はさらに色落ちしやすくなるため、洗わないでください。
傷みやすい衣類、縮みやすい衣類は洗わないでください。

しっかり洗ってしっかりすすぎたいとき

念入りコース

洗濯できる量：9.0kg以下


「標準」コースに比べ、洗い時間とすすぎ回数が増え、運転時間が長くなります。

少量の衣類を洗いたいとき

少量コース

洗濯できる量：2.0kg以下

バスタオル・ジーンズ・フリースや柔道着などの分け洗い、シーツ1枚やタオルケット1枚の洗濯など、少量の衣類の洗いから脱水までを最適に自動運転します。最終脱水時に約4分間ほぐしと送風運転を行い、風合いよく仕上がるように洗濯します。「標準」コースに比べ、運転時間が長くなります。

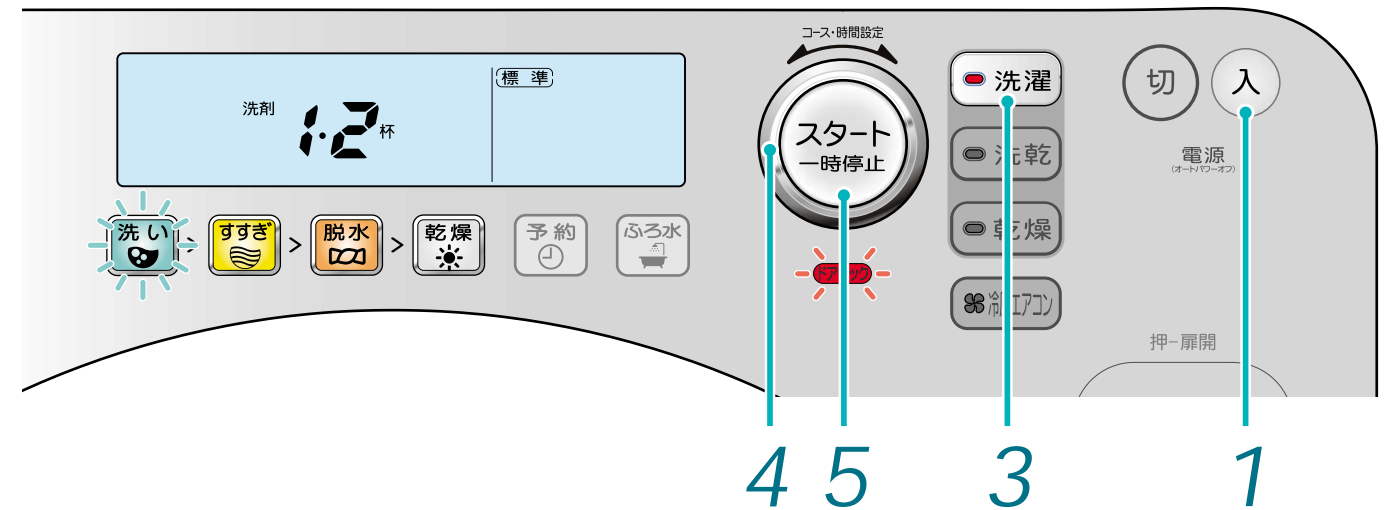

「ホット」コースの洗い行程は次の動作をします。



洗濯液を循環させて、洗剤を溶かしながら洗濯物を濡らします。



温風でドラム（洗濯・脱水槽）と洗濯物を温め、汚れを落ちやすくします。



温水を給水し、「念入り」コースと同じ洗濯運転を行います。

「スピーディ」「おやすみ」コースを使用すると記憶されて、次回から **洗濯** を押したときの初期表示は「スピーディ」または「おやすみ」コースが点灯します。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗濯** を押し、ランプを点灯させる

4 必要に応じて **スタート/一時停止** を回し、コースを選ぶ

▶ ふろ水を利用するとき **P47**

▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**

5 **スタート/一時停止** を押す

洗濯物の追加 **P16**

運転内容に合わせて **洗い** **すすぎ** **脱水** のボタンが点滅/点灯します。
（点滅：運転中の行程 点灯：残りの行程）

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗濯用剤量の目安 **P20**

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。
給水が始まると、残り時間の目安を表示します。
洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 **P14**

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライコース

必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。


洗濯できるもの

弱30 や 手洗い30 や 洗わない の表示があるおしゃれ着やデリケートな衣類


学生服、スラックス、スカート類
（ウール、麻、ポリエステルなど）



ブラウス、シャツ、ランジェリー類
（ポリエステル、麻）

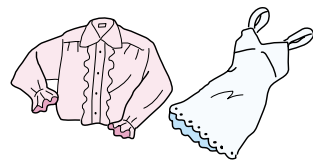

ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、
カーディガン類、フリースの衣類

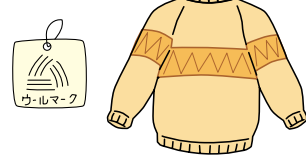

洗濯できないもの

取扱絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。

表示でも洗えないものがあります。

皮革製品、皮革および羽毛、毛皮など装飾のあるもの
（部分的に皮革を使用しているものも不可）
絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品
（裏地でも不可）
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの
（芯地を使ったもの）
コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したものの
エンボス加工、シワ加工を施したもの
ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
ベルベット、別珍など

色落ちしやすいもの

毛布、カーテンなどの大物

スキーウェア、ダウンウェアなどの防水加工品

洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、
縮み、風合いの低下を起こし
やすいため洗えません

水で色落ちするので洗えません

重いので洗えません

水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を使用してください。

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そでなどのがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤（毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。


パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。



陰干し（乾燥）

必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。
セーターなどは平干ししてください。
脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

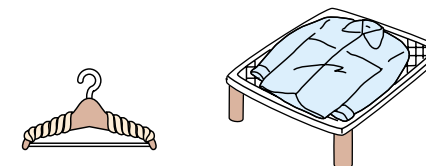

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。


セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ
面が触れる程度
で、全体にスチ
ームをかけます。



そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張り
ながら形を整えます。
伸びきったゴム編み
部分にはたっぷりス
チームをかけます。

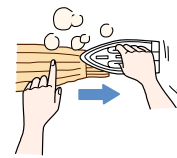


当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。
押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。


もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

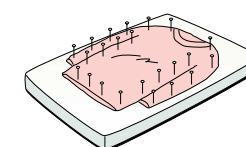

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのまゝの状態にしておきます。

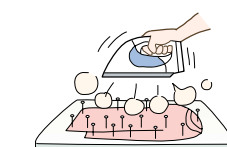



デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライコース

セーター、ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を洗うコースです。
ドライクリーニングではありません。

洗濯できる量

洗濯できる量：1.5kg以下

洗濯量の目安：セーター（1枚）約400g

ブラウス（1枚）約200g

ランジェリー（1枚）約100g


衣類の入れかた

衣類は裏返しにします。

衣類は、ドラム（洗濯・脱水槽）に入る大きさにたたみ、平らになるように重ねて置きます。

セーター1枚のときは、脱水時に振動が大きくなり脱水ができなくなることがあるので、バスタオル1枚を入れてください。

数枚の場合は厚みが均一になるように入れます。

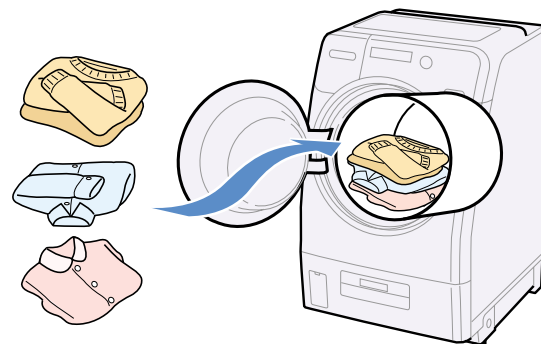

手洗い30のウォッシュابلシルクを洗うポイント

風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。 **P15**

脱水時間は1分に設定する。

必ず日陰で干す。

* 天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。

* シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。



液体中性洗剤の使用量と入れかた

使用量の目安：約36ml

（水30Lに対し40ml使用のもの）

* キャップの上までは入れないでください。

すぐに流れ出してしまう。 **P14**

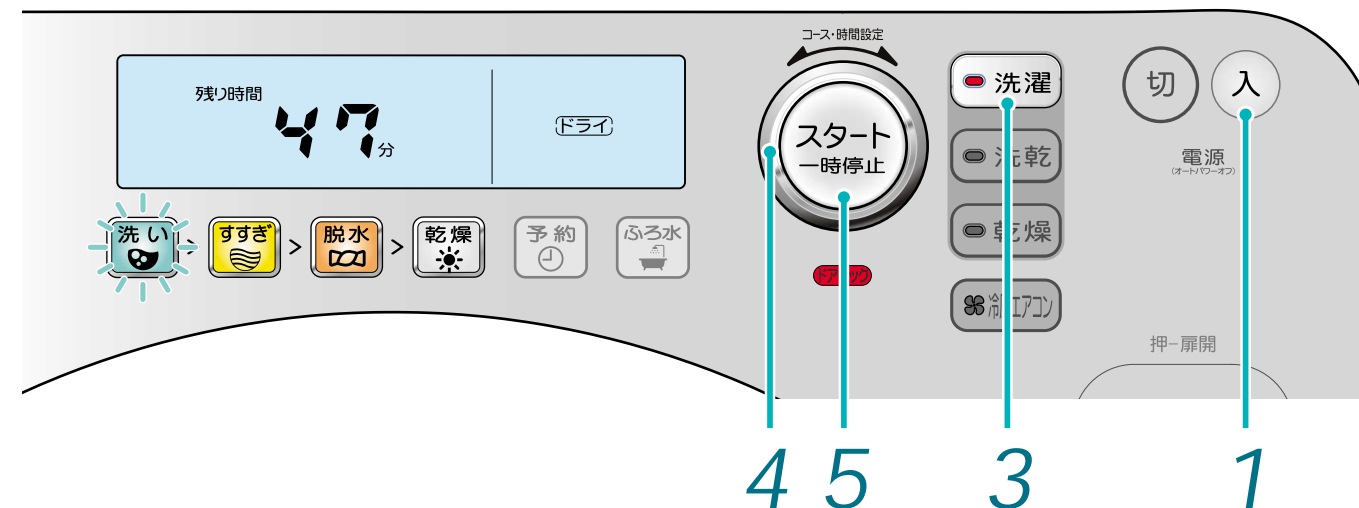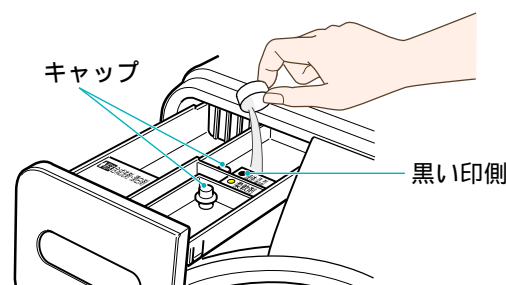

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗濯** を押し、ランプを点灯させる

4 **スタート一時停止** を回し、「ドライ」を選ぶ

「ふろ水」「予約」は設定できません。

5 **スタート一時停止** を押す

運転内容に合わせて **洗い** **すすぎ** **脱水** のボタンが点滅 / 点灯します。

（点滅：運転中の行程 点灯：残りの行程）

約1分後に給水が始まります。

6 液体中性洗剤や柔軟仕上剤を洗剤投入ケースに入れる

洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 **P14**

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
終了後すぐに衣類を取り出して形を整え、陰干ししてください。
水栓を閉じてください。

毛布を洗いたいとき

毛布コース

洗濯できる毛布

表示のある化繊100%のマイヤー、タフト、織毛布。

質量：4.7kg以下

大きさ：1) ダブルサイズ(180cm×230cm以下)

2) シングルサイズ2枚

(140cm×200cm以下、質量各2.0kg以下)

洗濯してはいけない毛布

純毛の毛布

電気毛布

ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布。

(洗濯すると、毛倒れる恐れがあります。)

お願い

毛布は他の洗濯物と一緒に洗濯しないでください。
小さいサイズ(100cm×140cm以下)の毛布は他の
シングルサイズの毛布と一緒に洗濯してください。1枚
で洗濯すると脱水時に振動が大きくなり脱水できなくな
ることがあります。

毛布の入れかた

ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで入れないでください。

また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布が片寄って振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。

1 ゴミや糸くずを取り除き、下図のように折る

シングルサイズの場合

短い方を2つ折りにする


同じ方向に2つ折りにする

ダブルサイズの場合

短い方を2つ折りにする

同じ方向に3つ折りにする

2 びょうぶ折りにしながら入れる

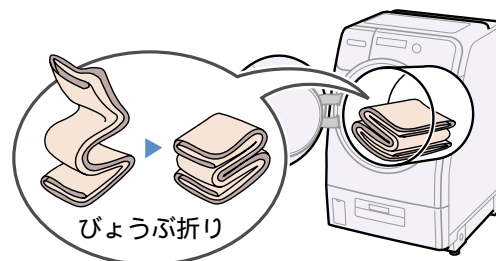

液体洗剤の使用量と入れかた



洗剤量表示を目安にして液体洗剤を入れてください。 P20

*キャップのつばの上まで入れないでください。

すぐに流れ出てしまいます。 P14

風合いよく仕上げるには

柔軟仕上剤(水1Lに対し0.22ml使用のもの)約18mlを使用してください。 P15

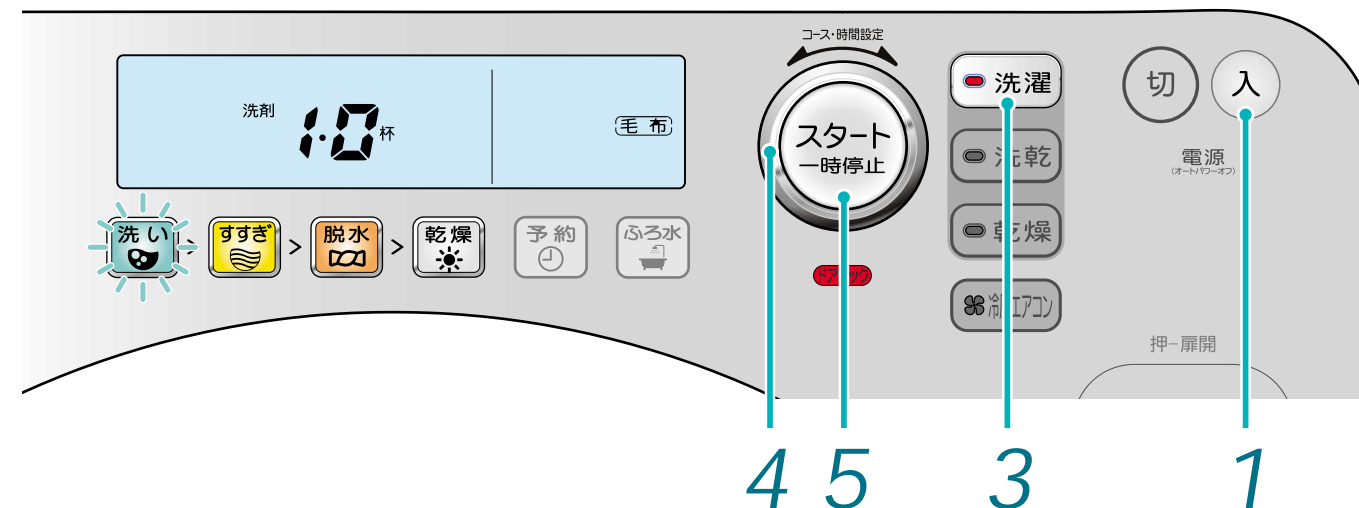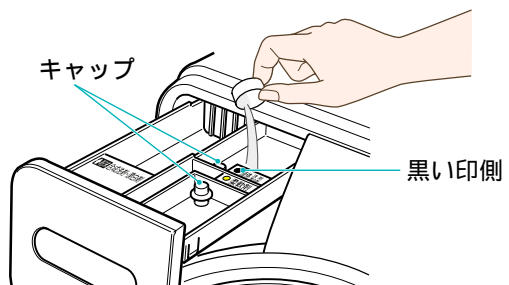

1 電源を入れる

2 毛布を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて 洗濯 を押し、ランプを点灯させる

4 スタート一時停止 を回し、「毛布」を選ぶ

▶ ふろ水を利用するとき P47

▶ 運転終了時刻を予約するとき P50

5 スタート一時停止 を押す

運転内容に合わせて 洗い すすぎ 脱水 のボタンが点滅/点灯します。

(点滅：運転中の行程 点灯：残りの行程)

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。

給水が始まると、残り時間の目安を表示します。

洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 P14

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

おまかせ乾燥

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら最適に自動運転します。
衣類乾燥機として使用できます。

- 衣類によっては乾燥できないものがあります。 **P17**
- 乾燥運転中に一時停止したり、ドアを開けたりしないでください。衣類に湿り気が残る場合があります。乾燥する衣類は、よくほぐしてから入れてください。
- 脱水していない衣類を乾燥しようとすると、スタート後 **槽内水あり** 表示が出てブザーが鳴ることがあります。脱水してから乾燥してください。 **P70**
- 乾燥のみの運転を繰り返し運転される場合は、5回に1回程度、「ドライ」コースを運転してください。糸くずがたまることによる性能の低下を防ぐためです。

普段の衣類を乾燥したいとき

標準コース

乾燥できる量：6.0kg以下

短時間で乾燥したいとき

スピーディコース

乾燥できる量：6.0kg以下

「標準」コースより短い時間で乾燥します。

静かに乾燥したいとき

おやすみコース

乾燥できる量：6.0kg以下

静かに乾燥運転します。「標準」コースに比べ運転時間が長くなります。

毛布を乾燥したいとき **P26**

毛布コース

乾燥できる毛布の質量：4.0kg以下

衣類に付着した花粉を除去したいとき


花粉(10分送風)コース

運転できる量：4.5kg以下

送風とドラム回転によって衣類に付着した花粉をはたき落とします。
花粉コースを運転するときは、付属品の「花粉フィルター」を乾燥フィルターに取り付けてください。

次の場合は湿り気が残ることがありますので、乾燥30分を設定し、もう一度乾燥してください **P40**

乾燥するとかさが増える衣類（タオル、化繊のワイシャツなど）
エリもとやポケットなどの厚いところ
生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
衣類の量が少ないとき（約500g以下）

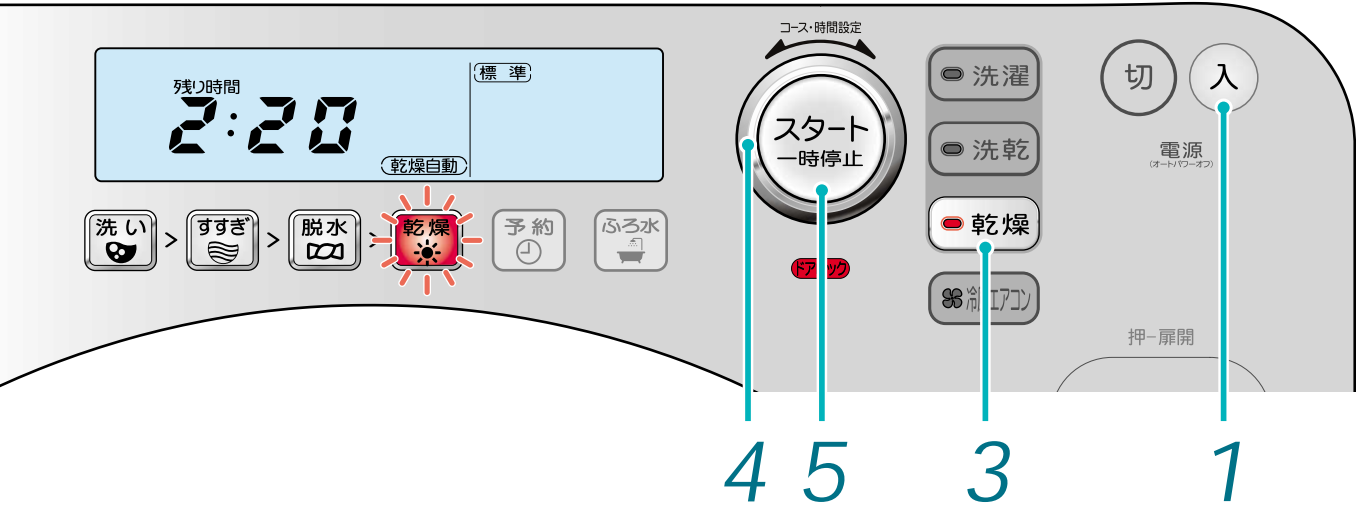

花粉フィルターの取り付けかた

- 乾燥フィルターを手前に引き抜く
- 花粉フィルターを乾燥フィルターに取り付ける
- 乾燥フィルターの中央部をゆっくり押す

お願い
「花粉」コース以外で花粉フィルターを使用しないでください。乾燥機能低下などの不具合が生じます。

- 電源を入れる
- 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 乾燥** を押し、ランプを点灯させる
- 必要に応じて **スタート一時停止** を回し、コースを選ぶ
▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**
- スタート一時停止** を押す
衣類の量を検知し、残り時間の目安を表示します。
乾燥 ボタンが点滅します。

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
乾燥後はソフトキープ運転をします。 **P13**
乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。
「花粉」コース終了後は、花粉フィルターを外して掃除してください。

デリケートな衣類を乾燥したいとき

棚乾燥コース

乾燥できる量：0.4kg以下で1枚の衣類


セーター1枚やスニーカーなどを、ドラムを回さずに専用乾燥棚を使って乾燥します。

乾燥できない洗濯物 **P17**


デリケートな衣類 **P30**

乾燥棚の取り付けかた


- 1 3個のバップルの位置が、下図のようになるように手でドラムを回す

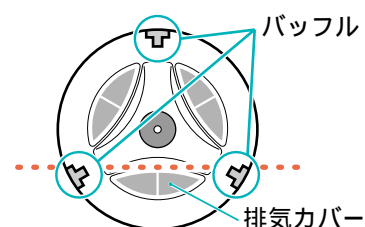


- 2 乾燥棚の出っ張り先端部分を排気カバーの上にのせる

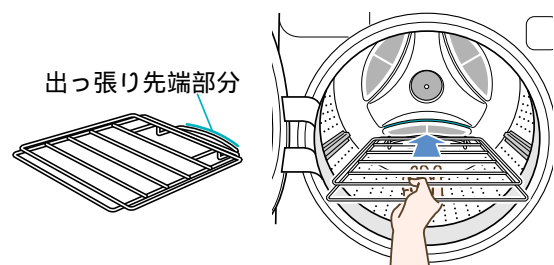

- 3 手前中央部を押さえ、ガタつきのないように固定する

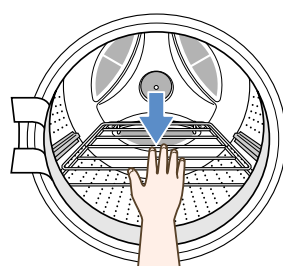

- 4 乾燥棚と床面が水平になるように、ドラムを回す

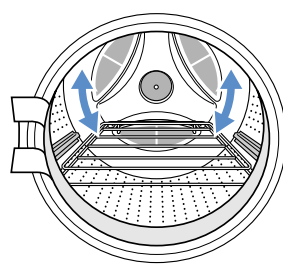


衣類の入れかた

セーターなどの場合

- 1 十分に脱水した衣類を、そでが重ならないようにたたむ
たたまないで乾燥すると、そのまま乾いてシワになります。


- 2 乾燥棚の上にのせる



スニーカー・ぬいぐるみなどの場合


- 1 十分に水気を切り、表面をタオルなどでふきとる

- 2 乾燥棚の真ん中にのせる

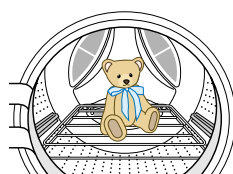

お願い

- ・乾きが足りないときは、上下逆さにしてもう一度乾燥させてください。
- ・衣類などについている装飾品は熱に弱いものがあります。取りはずしてください。
- ・乾燥棚には2kg以上の物を載せないでください。重さで破損する恐れがあります。
- ・乾燥棚は「棚乾燥」コース以外では使用しないでください。ドラム（洗濯・脱水槽）が回転し、衣類の損傷や本体の破損の恐れがあります。

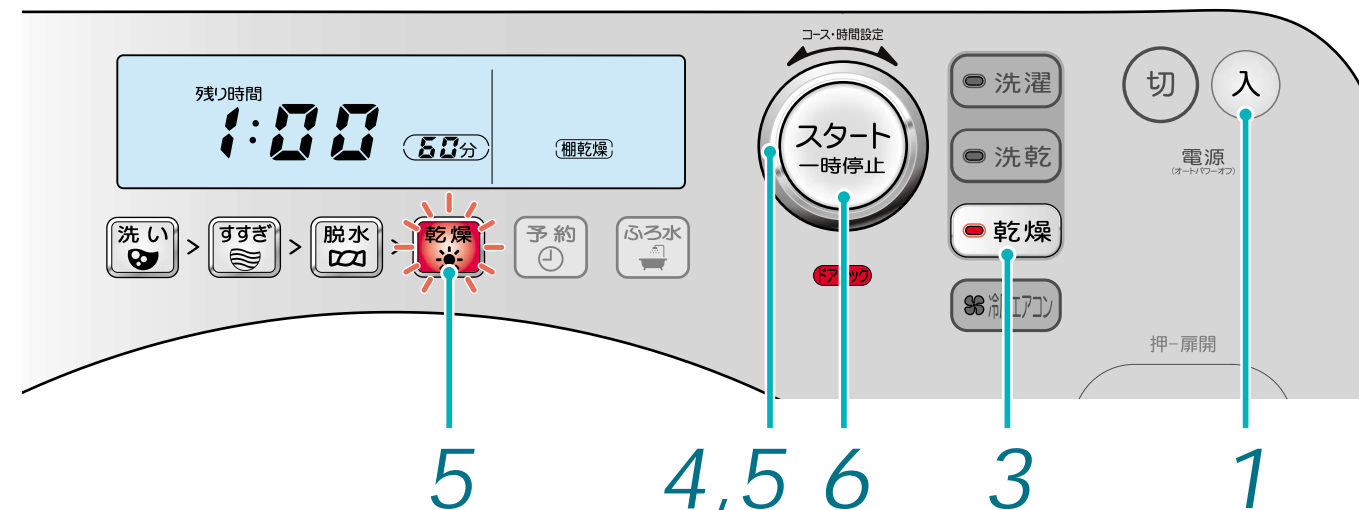

▶ 乾燥棚を取り付ける

- 1 電源を入れる

- 2 洗濯物を乾燥棚の上に乗せて入れ、ドアを閉める

- 3 **乾燥** を押し、ランプを点灯させる

- 4 **スタート一時停止** を回し、「棚乾燥」を選ぶ

「予約」は設定できません。

- 5 **乾燥** を押し、**スタート一時停止** を回して乾燥時間を設定する

20分～90分まで10分単位で選べます。

- 6 **スタート一時停止** を押す

乾燥 のボタンが点滅します。

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。


自分流の洗濯・乾燥がしたいとき

各コースで洗い～脱水、脱水のみなどの設定や洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥仕上がりなどを変更設定できます。

こんなときは	選択する	選択する
	<div>洗濯</div> <div>洗乾</div> <div>乾燥</div>	<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
洗いのみ 洗い終了後排水を行います。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
すすぎのみ すすぎ前に排水・脱水を行い、すすぎ終了後排水を行います。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
脱水のみ 脱水の前に排水します。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
洗いからすすぎ すすぎ終了後排水を行います。	<div>洗濯</div> <div>洗乾</div> <div>乾燥</div> <div>「乾燥」行程の設定はできません。</div>	<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
洗いと脱水 分け洗いをするとき。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
すすぎと脱水 すすぎ前に排水・脱水を行います。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
洗いから脱水 洗濯運転内容を変更するとき。		<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
洗いから乾燥 洗濯乾燥運転内容を変更するとき。	<div>洗濯</div> <div>洗乾</div> <div>乾燥</div> <div>「脱水」行程の設定はできません。</div>	<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>
乾燥のみ 乾燥運転内容を変更するとき。	<div>洗濯</div> <div>洗乾</div> <div>乾燥</div> <div>「洗い」「すすぎ」「脱水」行程の設定はできません。</div>	<div>洗い</div> > <div>すすぎ</div> > <div>脱水</div> > <div>乾燥</div>

設定した内容に合わせて、 のボタンと設定内容が点灯します。
行程ボタンを押した後、ダイヤルを回すと順次設定内容が変わります。
行程ボタン押しでも設定内容を変えることができます。行程ボタンを押し続けると、順次設定内容が変わります。

ボタンを押した後、ダイヤルを回すと好みの乾燥仕上がりが設定できます。

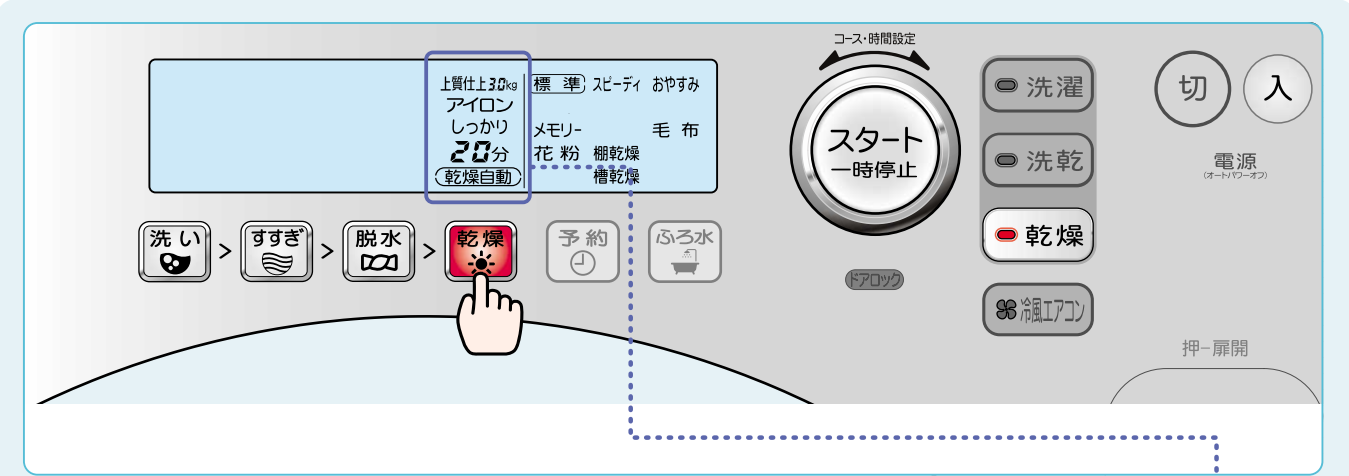


洗濯物の種類

下着、長袖シャツなど

衣類を仕上がりよく乾燥

衣類を仕上がりよく乾燥したいとき


上質仕上 乾燥できる量：3.0kg以下
衣類の動きを良くして、シワを低減して乾燥します。
所要時間：70分～110分

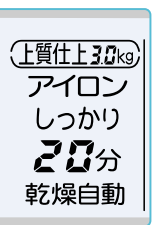

綿・ポリエステル混紡・綿100%・綿・麻混紡の衣類、
シーツ4枚[2kg]以下、ワイシャツなど

アイロンがけする衣類を乾燥


アイロン 乾燥できる量：6.0kg以下
乾き具合を低く設定してあるので、そのままアイロンがけができます。終了後、追加乾燥できます。
運転終了後（残り時間表示は0分）アイロン掛けしたい衣類を取り出してドアを開け、好みの乾燥時間を設定し、スタートしてください。
追加乾燥しない場合は、衣類を取り出して電源を切ってください。
所要時間：40分～100分

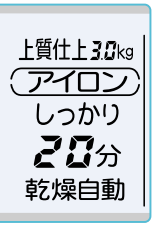


厚手の衣類やバスタオルなど、乾きにくいもの

しっかり乾燥

しっかり 乾燥できる量：6.0kg以下
自動運転に比べ、乾き具合を高く設定してあります。
所要時間：110分～240分

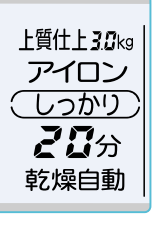

知っている便利

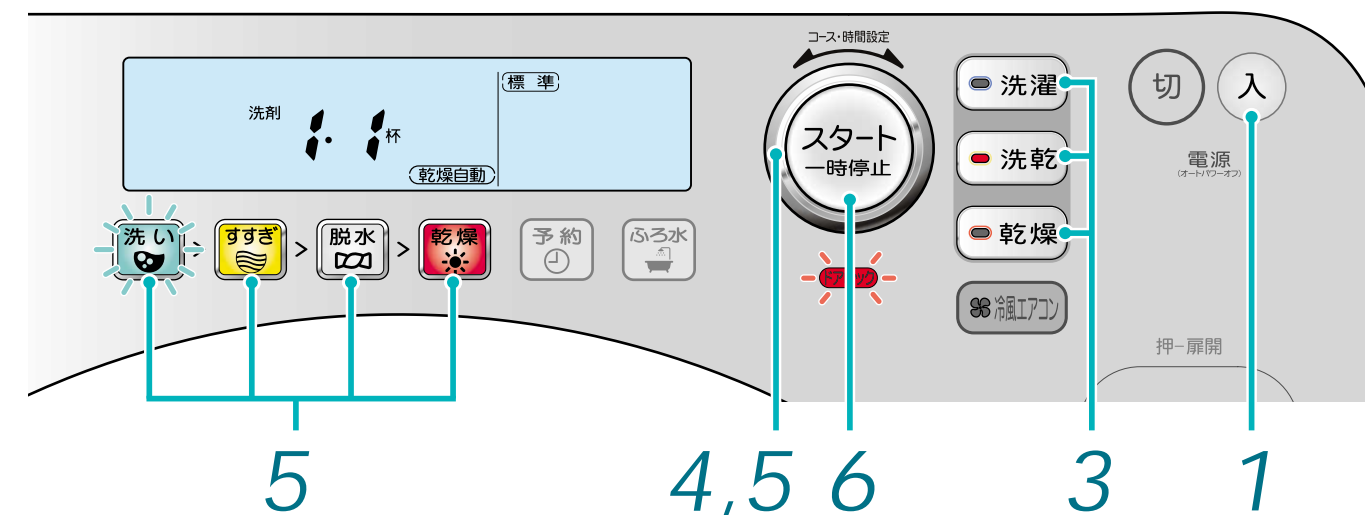

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗濯** **洗乾** **乾燥** を押し、ランプを点灯させる

4 必要に応じて **スタート一時停止** を回し、コースを選ぶ

5 **洗い** **すすぎ** **脱水** **乾燥** を押し、それぞれ **スタート一時停止** を回し内容を変更する

- 洗濯** コースを選択すると、「乾燥」行程の設定はできません。
- 洗乾** コースを選択すると、「脱水」行程の設定はできません。
- 乾燥** コースを選択すると「洗い」「すすぎ」「脱水」行程の設定はできません。

▶ ふろ水を利用するとき **P47**

▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**

6 **スタート一時停止** を押し

7 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗濯用剤量の目安 **P20**

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。給水が始まると、残り時間の目安を表示します。洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 **P14**

運転終了 ブザーで終了をお知らせ

乾燥後はソフトキープ運転をします。 **P13**

水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

設定を変更するには


洗い内容の変更

1 **洗い** を押し

2 **スタート一時停止** を回し内容を変更する
5～30分まで1分単位で選べます。
（「ドライ」コースは1分～10分まで）

洗乾 「標準」コース

スタート一時停止 を右に回した場合

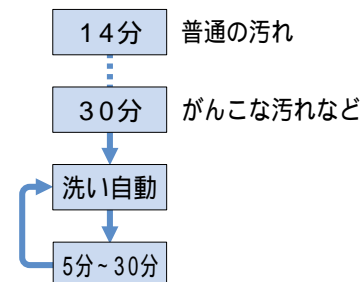


すすぎ内容の変更

1 **すすぎ** を押し

2 **スタート一時停止** を回し内容を変更する
1～4回まで選べます。
（「ドライ」コースは1回～3回まで）

洗乾 「標準」コース

スタート一時停止 を右に回した場合

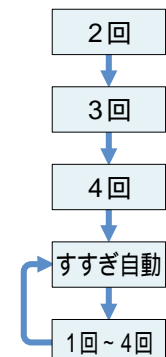


脱水内容の変更

1 **脱水** を押し

2 **スタート一時停止** を回し内容を変更する
1～9分まで1分単位で選べます。
（「ドライ」コースは1分～6分まで）
「少量」コースは脱水時間の設定はできません。

洗濯 「標準」コース

スタート一時停止 を右に回した場合

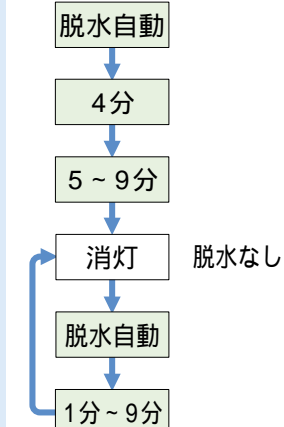


乾燥内容の変更

1 **乾燥** を押し

2 **スタート一時停止** を回し内容を変更する
乾燥内容が選べます。
コースによって設定できる内容が変わります。 **P53**

洗乾 「標準」コース

スタート一時停止 を右に回した場合

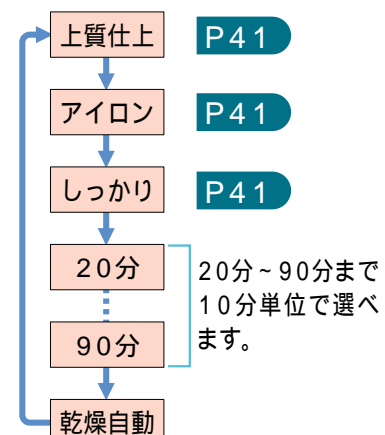


各コースのお好み設定の内容 **P53**

知っていると便利

自分流の洗濯・乾燥を記憶させたいとき

メモリーコース

「標準」コースの運転内容を変更して「メモリー」コースに記憶させることができます。

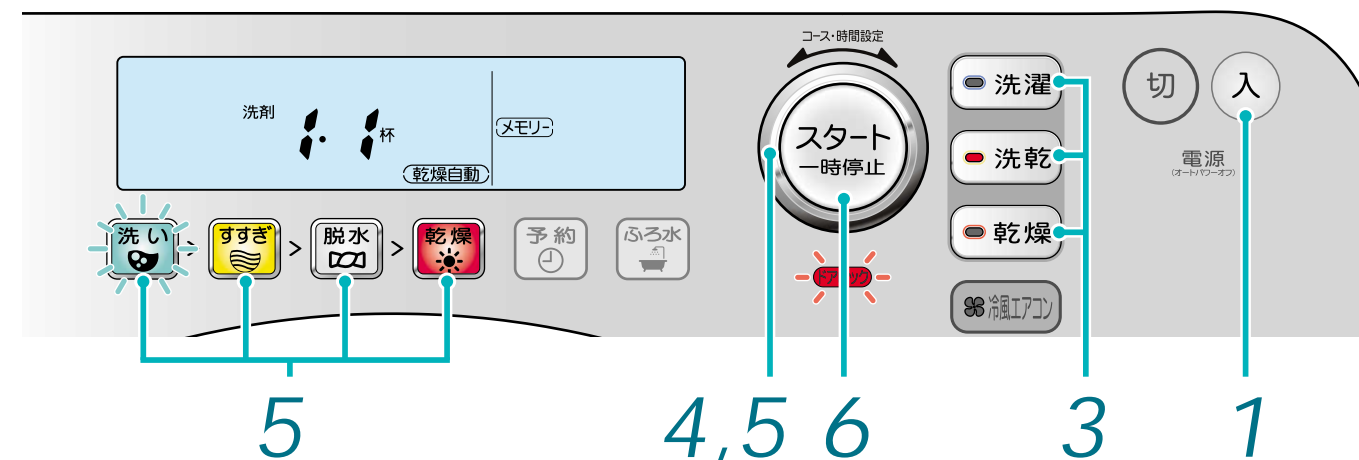

洗濯「標準」コースの運転内容を記憶させる

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗濯** を押し、ランプを点灯させる

4 **スタート一時停止** を回して「メモリー」を選ぶ

5 **洗い** **すすぎ** **脱水** を押し、それぞれ **スタート一時停止** を回し内容を変更する

「乾燥」行程の設定はできません。

▶ ふろ水を利用するとき **P47**

▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**

6 **スタート一時停止** を押す

7 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗濯用剤量の目安 **P20**

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。

給水が始まると、残り時間の目安を表示します。

洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 **P14**

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗乾「標準」コースの運転内容を記憶させる

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて **洗乾** を押し、ランプを点灯させる

4 **スタート一時停止** を回して「メモリー」を選ぶ

5 **洗い** **すすぎ** **乾燥** を押し、それぞれ **スタート一時停止** を回し内容を変更する

▶ ふろ水を利用するとき

▶ 運転終了時刻を予約するとき

P47

とき **P50**

6 **スタート一時停止** を押す

7 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗濯用剤量の目安 **P20**

洗剤量が表示されてから

給水が始まると、残り時

洗剤投入ケースはしっか

約1分後に給水が始まります。

間の目安を表示します。

り閉めてください。 **P14**

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
乾燥後はソフト水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

知らせ
キープ運転をします。 **P13**

乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

乾燥「標準」コースの運転内容を記憶させる

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 **乾燥** を押し、ランプを点灯させる

4 **スタート一時停止** を回して「メモリー」を選ぶ

5 **乾燥** を押し、 **スタート一時停止** を回して内容を変更する

「洗い」「すすぎ」「脱水」行程の設定はできません。


▶ 運転終了時刻を予約するとき **P50**

6 **スタート一時停止** を押す

衣類の量を検知し、残り時間の目安を表示します。

運転終了 ブザーで終了をお知らせ
乾燥後はソフトキープ運転をします。 **P13**
乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

冷風エアコン (TW-2500VCのみ)

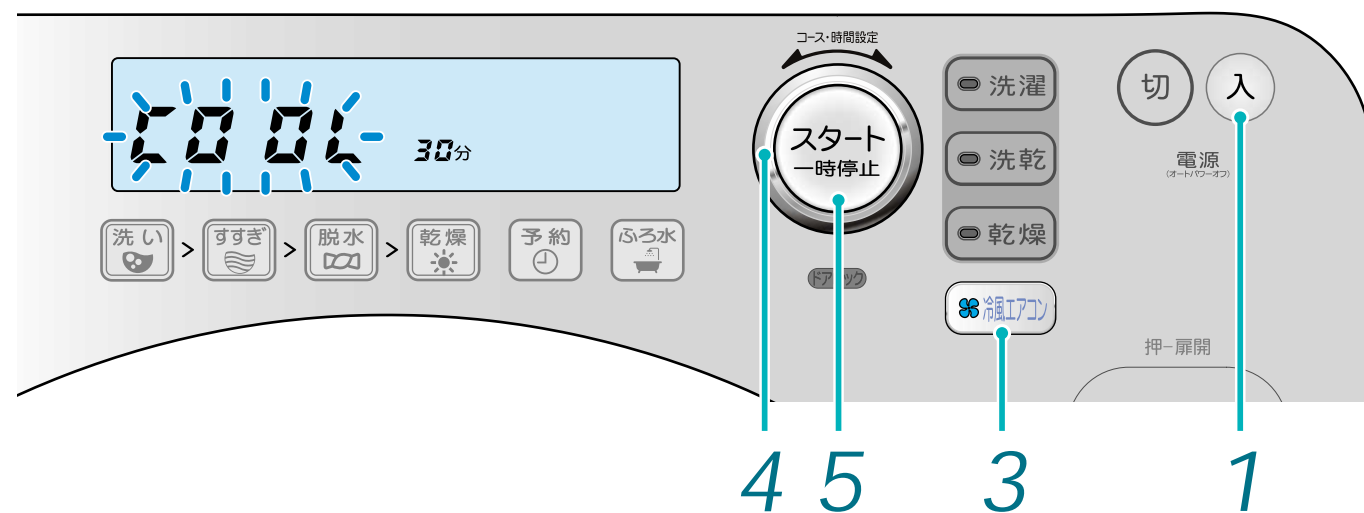

1 電源を入れる

2 ドアを閉める

3 冷風エアコン を押し、ランプを点灯させる

4 必要に応じて スタート 一時停止 を回し、運転時間を変更する

10分単位で10～60分まで設定できます。

5 スタート 一時停止 を押す

冷風吹き出し口が開きます。



運転終了 ブザーで終了をお知らせ
冷風エアコン終了時には、熱交換器を乾燥するための動作を約10分間行います。乾燥動作終了後、自動的に電源が切れます。水栓を閉じ、吸気フィルターとルーバーを掃除してください。ルーバーに水滴がつくことがありますが、故障ではありません。

お願い

冷風エアコン使用時は冷却に水を使うため、水栓を開けてください。
水栓を開けていないと [E53] エラーが出て、運転が止まります。 **P70**
冷風吹き出し口の前には物を置かないでください。
冷風吹き出し口が開かないと、[E32] エラーが出て運転が止まります。
運転中はドラム（洗濯・脱水槽）内に冷却水が流れるため、衣類は入れないでください。

ふろの残り湯を使う洗濯

ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください
高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでください

ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、給水できない場合があります。




ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください
ホースに穴があるとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがった金属物（サッシ窓や浴室ドア）でこすらないでください。
浴室入口のドアではさみ込まないでください。
ホースを無理に引っ張ったり、ふまないでください。ホースがつぶれることがあります。
ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 **P9**



ふろ水用給水ホースの準備


1 シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む
上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

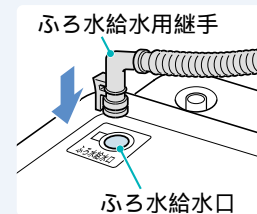

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する
給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。 **P9**

3 水道の水栓を開ける

4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める
ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

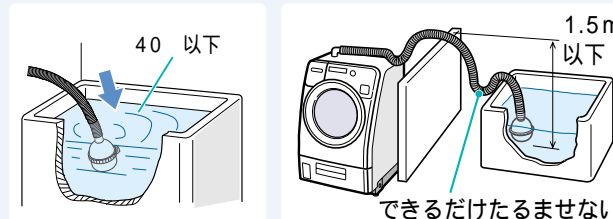

ふろ水用給水ホースの片付け


1 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す
ふろ水用給水継手はずしホース内の水を十分抜いてください。

2 ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする **P57**

お願い

ふろ水の水温は40 以下で使用してください。

知っている
と便利

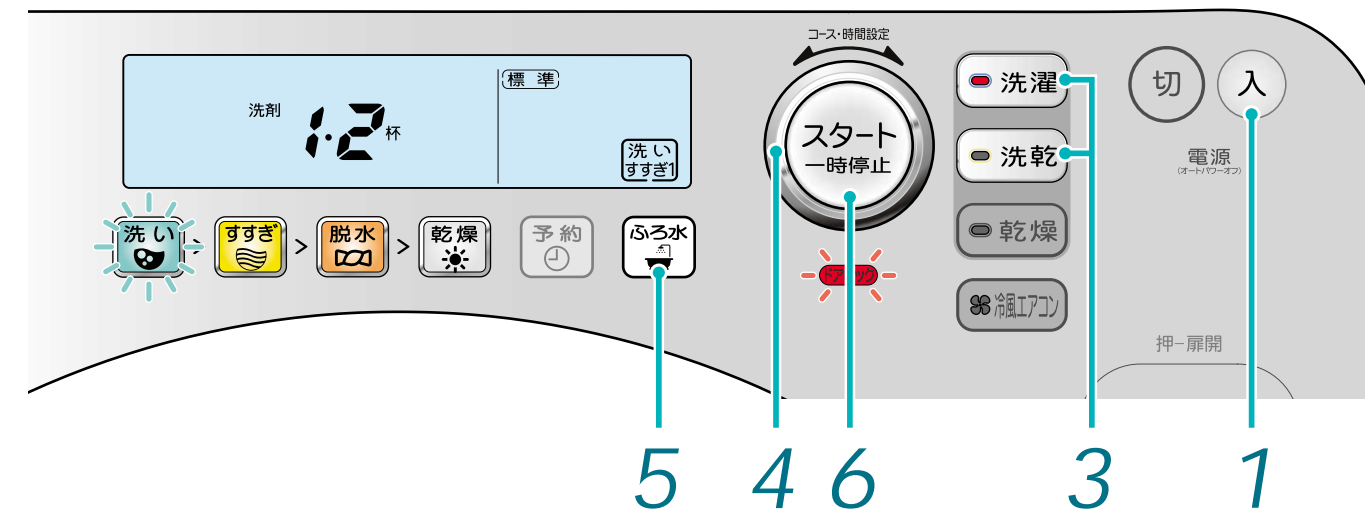

ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用 ふろ水利用

洗濯行程(標準コース)

ふろ水利用なし	洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
洗いのみふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
すすぎまでふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水

「洗い」行程がないときは、風呂水の利用はできません。

ふろ水利用の変更

スタート一時停止を押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。

ふろ水利用の取り消し

ポンプの運転を止めたいときはふろ水ポンプを押します。
ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき
ふろ水が正しく給水されなかったとき
水道水が供給されます。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分によりドラム(洗濯・脱水槽)を傷めたり、衣類に色に移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください
イオウ入りのもの...ドラム(洗濯・脱水槽)のステンレスがさびることがあります。

ふろ水の利用とコースについて

コース	ふろ水	ページ	
		洗濯乾燥	洗濯
標準	○	P.24	P.28
スピーディ	○	P.24	P.28
おやすみ	○	P.24	P.28
ホット	○	P.24	P.28
念入り	○	P.24	P.28
少量	○	P.24	P.28
メモリー	○	P.44	P.44
ドライ	×		
毛布	○	P.26	P.34
槽洗浄	○*	—	P.60

* 洗いのみ

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて洗濯乾燥を押し、ランプを点灯させる

4 必要に応じてスタート一時停止を回し、コースを選ぶ

5 ふろ水ポンプを押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

ふろ水利用の内容を表示します。
「すすぎ」が1回の場合は「すすぎ1」は選べません。
「槽洗浄」コースは「すすぎ1」は選べません。

▶ 運転終了時刻を予約するとき P50

6 スタート一時停止を押す

7 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる

洗剤量が表示されてから約1分後に給水が始まります。
給水が始まると、残り時間の目安を表示します。
洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 P14
ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓での開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。ご購入時に初めて使用される場合または衣類が少ない場合は、ポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

運転終了 ブザーで終了をお知らせ

乾燥後はソフトキープ運転をします。 P13
水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

運転終了時刻の予約

予約ボタンで運転終了時刻を予約できます。

自分流の設定ができます。P40
水温、室温、水道水圧、排水の状態などにより、終了時間が異なる場合があります。

予約内容の確認

予約を押す。
押している間、予約内容が表示されます。

予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

洗剤投入ケースのご使用にあたって P14

洗剤投入ケースがぬれていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。
洗剤投入ケースに洗剤がこびりついた場合は、ふき取るか洗剤投入ケースをはずして掃除してください。こびりついた洗剤が内部で詰まって水もれする恐れがあります。

終了時刻の予約と運転終了までの最短時間（目安）について

現在時刻から下の表の時間以降の時刻で予約ができます。

コース	予約	予約時コース最短時間(目安)		
		洗濯乾燥	洗濯	乾燥
標準	○	7時間	2時間	6時間
スピーディ	○	5.5時間	1.5時間	5時間
おやすみ	○	6.5時間	2時間	6.5時間
ホット	○	7.5時間	2.5時間	—
念入り	○	8.5時間	3時間	—
少量	○	3.5時間	2時間	—
メモリー	○	設定内容による		
ドライ	×			
毛布	○	7時間	2.5時間	5.5時間
花粉	×			
棚乾燥	×			
槽洗浄	×			
槽乾燥	×			
冷風エアコン	×			

TW-2500VCのみ

現在時刻の合わせかた（例：“8:30”に合わせたいとき）

1 予約を押しながら電源を入れる
ブザーが「ピピピッ」と鳴ります。


時計表示が点滅
現在時刻 8:20

2 スタート一時停止を回し現在時刻を合わせる
時刻は右に回すと進み、左に回すと戻ります。
24時間表示です。

時計表示は点滅のまま
現在時刻 8:30

3 スタート一時停止を押す
ブザーが「ピー」と鳴り、時計合わせが完了して時計が動きはじめます。

時計表示が点灯
現在時刻 8:30

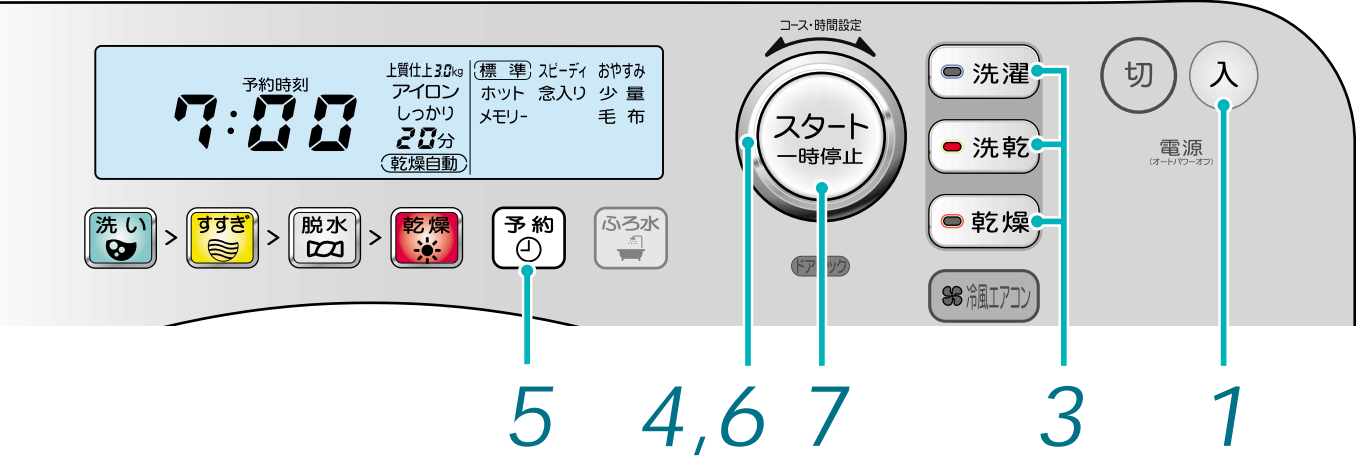

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 必要に応じて洗濯・洗乾・乾燥を押す、ランプを点灯させる

4 必要に応じてスタート一時停止を回しコースを選ぶ
ふろ水を利用するとき P47

5 予約を押す
予約時刻“6:00”が点灯
予約時刻 6:00
予約運転すると設定した運転終了時刻が記憶されて、次回からは「予約」ボタンを押すと前回設定した運転終了時刻が表示されます。
運転終了までの最短時間内の設定はできません。
予約できる最短の時刻が表示されます。

6 スタート一時停止を回し運転終了時刻を選ぶ
例：“7:00”に合わせたいとき
10分単位で24時間後まで設定できます。
予約時刻 7:00

7 スタート一時停止を押す

8 洗剤量表示を目安に洗剤などを洗剤投入ケースに入れる
洗濯用剤量の目安 P20
洗剤量表示を約30秒間表示してから、現在時刻を表示します。
洗剤投入ケースはしっかり閉めてください。 P14

運転終了
ブザーで終了をお知らせ
乾燥後はソフトキープ運転をします。 P13
水栓を閉じ、乾燥フィルター・吸気フィルター・糸くずフィルターを掃除してください。

知っている
と便利

コース内容と所要時間の目安

運転内容	コース	容量	おまかせ洗濯乾燥の内容(室温20、水温20の場合)						お好み設定の内容			
			水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	乾燥(約)	所要時間(約)	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥
洗濯乾燥 洗濯	標準	6.0kg以下 *1	8L~21L 自動設定	10~14分	2回		80~190分	120~250分	自動、 5~30分 (1分単位)	自動、1~4回		自動、上質仕上げ、 アイロン、しっかり 20~90分(10分単位)
	スピーディ	6.0kg以下	8L~21L 自動設定	10~14分	2回		50~140分	90~200分				自動のみ
	おやすみ	6.0kg以下	8L~21L 自動設定	10~14分	2回		70~180分	140~270分				
	ホット	6.0kg以下 *1	8L~21L 自動設定	予洗い25分 本洗い16~22分	2回		80~190分	150~270分				自動、上質仕上げ、 アイロン、しっかり 20~90分(10分単位) *2
	念入り	6.0kg以下 *1	8L~21L 自動設定	16~22分	3~4回		80~190分	150~280分				
	少量	2.0kg以下 *1	11L 自動設定	12分	2回		60~120分	120~180分				
	毛布	4.0kg以下	8L~27L 自動設定	35分	3回		210分	350分				自動のみ
洗濯 洗濯	標準	9.0kg以下	8L~30L 自動設定	10~20分	2回	4分		40~60分	自動、 5~30分 (1分単位) または 洗いなし 「ホット」 コースは洗 いなしの設 定はできま せん。 自動、1~10分 (1分単位) または洗いなし	自動、1~4回 または すすぎなし		
	スピーディ	6.0kg以下	8L~21L 自動設定	4~6分	2回	4分		30~35分				
	おやすみ	9.0kg以下	8L~30L 自動設定	10~20分	2回	4分		45~60分			自動、1~9分 (1分単位) または脱水なし	
	ホット	9.0kg以下	8L~30L 自動設定	予洗い20分 本洗い16~28分	2回	4分		70~90分				
	念入り	9.0kg以下	8L~30L 自動設定	16~28分	3~4回	7分		70~100分				
	少量	2.0kg以下	11L 自動設定	12分	2回	15分		60分			自動のみ	
	毛布	4.7kg以下	8L~37L 自動設定	35分	3回	4分		105分			自動、1~9分 (1分単位) または脱水なし	
	ドライ	1.5kg以下	27L	6分	3回	4分		30~45分			自動、1~6分 (1分単位) または脱水なし	
乾燥 乾燥	標準	6.0kg以下 *1					80~210分	80~210分				*2と同じ
	スピーディ	6.0kg以下					90~230分	90~230分				自動のみ
	おやすみ	6.0kg以下					250分	250分				
	毛布	4.0kg以下					280分	280分				
	花粉	4.5kg以下					10分	10分				
	棚乾燥	0.4kg以下					設定内容による					20~90分(10分単位)

*1: 乾燥設定により、洗濯・乾燥できる容量は変わります。P41
所要時間は給水時間(12L/分)と排水時間を含んでいます。洗濯物の種類や量、水温・室温・水道水圧・排水の状態、布の片寄り具合、布の乾き具合により、運転中の残り時間表示や実際の所要時間は変わります。
また、入れた洗剤量によって、すすぎの回数が変わることがあります。

「槽洗浄」コースの設定内容。P60
「槽乾燥」コースの設定内容。P61

知っている
と便利

知っていると便利

凍結の恐れがあるとき

ドラム(洗濯・脱水槽)・給水ホースの水は十分抜いてください。

排水ホースは、ホースを上下に振り、水を抜いてください。

ふろ水用給水ホースは、浴槽から出して、ふろ水給水継手はずし、ホース内の水は十分抜いてください。

ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯乾燥機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。



もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合

ホースはずし、40℃以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合

ドラム(洗濯・脱水槽)に40℃以下のお湯を入れ、ドアを閉め30分程度放置し、ドラムが手で回ることを確認してください。



上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる場合は本体内部のホース内の水が凍結していますので、乾燥運転を30分行った後運転してください。

運転中に運転内容を変更したいとき(洗い中)

洗い中に運転内容を変更することができます。P53

変更できる内容は「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の、お好み設定の内容です。

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」なしの設定はできません。

「乾燥」「上質仕上」「アイロン」「しっかり」の変更はできません。



1 「スタート一時停止」を押して一時停止にする

2 運転内容を変更する

3 もう一度「スタート一時停止」を押して、運転を再開する

終了ブザー音を消したいとき



1 「洗濯」を押しながら電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了
終了ブザーが鳴るようには同様の操作を再び行ってください。ブザーが「ピーピッ」と鳴ります。1度設定すると記憶しています。

タオルなどを風合いよく仕上げたいとき(柔らか仕上げ)



1 「ふろ水」を押しながら電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了
洗濯運転「標準」コースの最終脱水時に、約4分間のほぐしと送風運転を行います。
柔らか仕上げに設定すると、洗濯運転の時は「標準」が点滅になります。
通常運転にするには同様の操作を再び行ってください。ブザーが「ピーピッ」と鳴ります。1度設定すると記憶しています。

設定内容を全て初期状態に戻すには



1 「脱水」を押しながら電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了
記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

運転中に槽内照明をつけたいとき



15秒間槽内照明が点灯します。
もう一度押すと槽内照明が消灯します。

お手入れ

⚠ 警告

改造はしない

修理技術者以外の方は、分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

万一、冷媒が室内に漏れてファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

本体底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。



押し込まない

乾燥中および乾燥直後はドラム内をさわらない

高温になって、やけどをする恐れがあります。



接触禁止

本体・パネル・冷風吹き出し口 (TW-2500VCのみ)


やわらかい布で拭きとってください。

汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。


冷風吹き出し口は下記の手順で開き、ルーバーをふいてください。

1 乾燥フィルターをはずす

P59

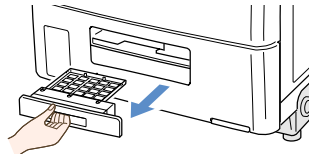

2 冷風吹き出し口を開く

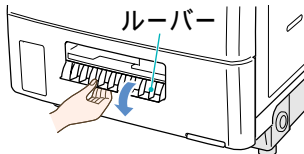

お願い パネルなどに整髪剤・スプレー・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さないでください。また、冷風吹き出し口はエアコン洗浄剤でお手入れしないでください。部品の破損や故障の原因になります。台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。ドアや操作パネルなどのプラスチック部分に洗剤が付いたときは、すぐに拭き取ってください。放置しておくと傷むことがあります。


ドア・ドアパッキング・乾燥循環口

水あかや汚れ、石けんカスなどが付いた場合は、乾いた布で拭いてください。

パッキングのみぞにピンなどの異物が入ったときは取り除いてください。

パッキングをめくった裏側に水が残ることがありますので、同様に布で拭いてください。


アルコール、有機溶剤を付けた布では拭かないでください。

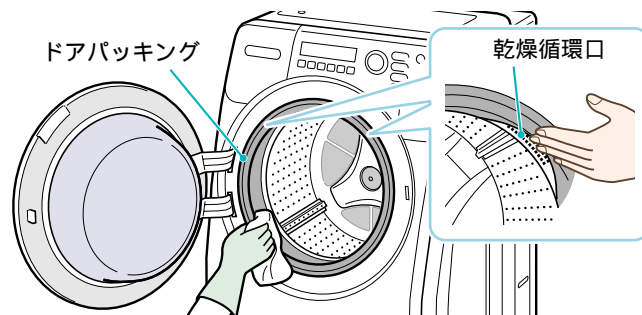

ふろ水用給水ホース

はずしかたとお手入れ

1 ストレーナーを「左」の方向に回してはずす

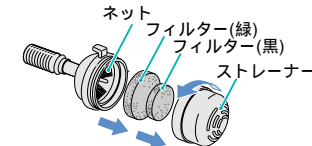

2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす
フィルターが目詰まりしたときは販売店でお買い求めください。



3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除する
ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。




取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし、右の方向に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ

下記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。


汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かし、その中にふろ水給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。



給水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

フィルターがはずれないように注意してください。給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、右の手順で水抜きを行ってください。

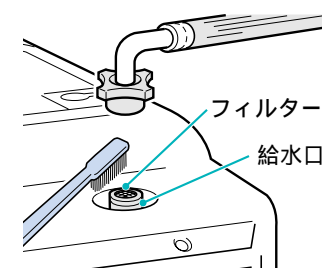


給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じる

2 電源を入れ **スタート** を押す

3 残り時間表示後に、電源を切り、本体側のナットをゆるめてはずす

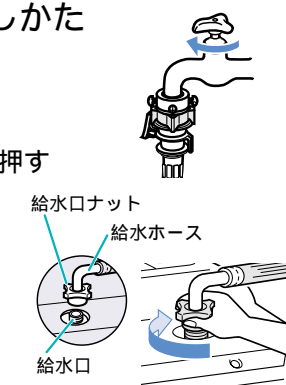


洗剤投入ケース


洗剤投入ケース、キャップをはずして洗い、乾いた布で拭いてください。

はずしかた

1 洗剤投入ケースを手前に引き、少し上に持ち上げ、はずす

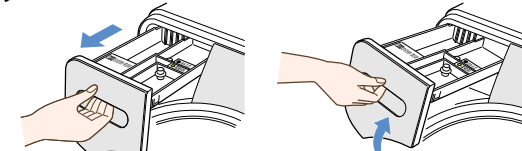

2 洗剤投入ケースのキャップ(2個)をはずす

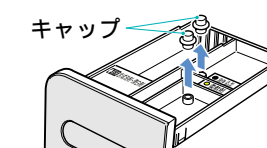


3 洗ってから乾いた布で拭く


取り付けかた

1 洗剤投入ケースにキャップ(2個)を取り付ける

キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると、液体洗剤や柔軟仕上げ剤が投入されません。

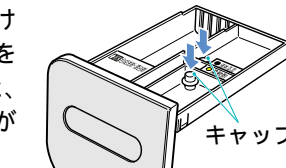

2 はずすときと同様に少し斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせ、奥に押し込む

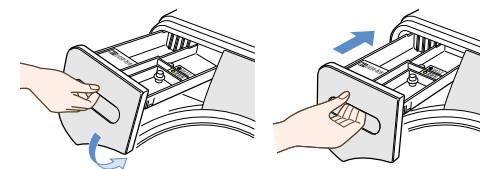

糸くずフィルター

フィルターお掃除表示を目安に掃除してください。洗濯乾燥機はたたき洗いのため布が傷みにくく、糸くずの発生が少ないですが、乾燥を行った場合や、タオルなどの糸くずが出やすい衣類を洗濯・乾燥した場合はそのつど掃除してください。糸くずがたまったらそのまま使用すると排水不良になり、乾燥性能低下などの不具合が生じます。

掃除する前に脱水のみ運転し、水を抜いてください。 **P40**

はずしかたとお手入れ


- 1 手掛け部に指をかけ扉を手前に開く
- 2 残水が出るので、右図のように水受け桶を置く
- 3 フィルターのつまみを少しずつ左に回し、残水を徐々に抜く
- 4 水受け桶が満水で残水を止める場合は、つまみを右へ回して止める
- 5 手順 3、4 を繰り返し、水が出なくなったらつまみを左に回し、フィルターを手前に引き出す
- 6 糸くずを取り除き水洗いする

取り付けかた

- 1 フィルター取付台凹部にフィルターを合わせて挿入する
フィルター取り付け台に付着した糸くずは必ず取り除いてください。
- 2 フィルターのつまみを右に回し、カチッカチッと鳴るまで確実に閉める
- 3 扉を閉める
扉の内側に付着した水滴は、やわらかい布で拭きとってください。

お願い

糸くずフィルターパッキング部分に付着した糸くずは必ず取り除いてください。糸くずが付着したまま取り付けると水もれし思わぬ被害を招くことがあります。



フィルターお掃除表示について

糸くずフィルターのお掃除時期 (目安) をお知らせします。

「フィルターお掃除」表示が点滅したら糸くずフィルターを掃除してください。

運転終了時表示が点滅しているときにドアを開けるとお知らせブザーが9回鳴り、約5分後に自動的に電源が切れます。ドアを閉めると約15秒後に電源が切れます。

表示点滅中にドアを開けなかったときは、運転終了から約60分後に電源が切れ、次回電源「入」時にお知らせブザーが9回鳴り「フィルターお掃除」表示が点滅します。(「スタート」ボタンを押すと表示は消灯します)

実際の糸くずのたまり具合が少ない場合でも報知することがあります。

お願い

表示部に「E1」表示が出た場合は糸くずが詰まっていることが考えられます。このときには、ドラム (洗濯・脱水槽) 内に多量の水が残っている恐れがありますので、必ず桶などで水を受け少しずつ水を抜いてください。床面を濡らして思わぬ被害を招くことがあります。必ず排水してから掃除してください。運転時には、必ず糸くずフィルターを取り付けてください。糸くずフィルターの閉めかたが不十分だと水もれの原因となります。

乾燥フィルター・花粉フィルター


乾燥運転後、必ず掃除してください。フィルターを掃除しないと衣類に糸くずが付着したり、乾燥機能低下などの不具合が生じます。

はずしかたとお手入れ

- 1 乾燥フィルターを手前に引き抜く
花粉フィルターが取り付けである場合は、取りはずしてください。
- 2 乾燥フィルターと本体内にたまった糸くずを、付属のブラシや掃除機などで取り除く
花粉フィルターも同様に掃除してください。

取り付けかた

- 1 乾燥フィルターの中央部をゆっくり押す

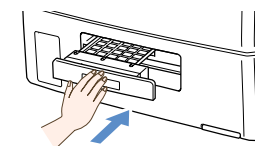

お願い

運転時には、必ず乾燥フィルターを取り付けてください。取り付けしていないと、エラー表示「E25」が表示されて運転が止まります。

乾燥フィルター (吸気フィルター) お掃除表示について

乾燥フィルター (吸気フィルター) のお掃除時期 (目安) をお知らせします。

「乾燥フィルターお掃除」表示が点滅したら乾燥フィルターと吸気フィルターを掃除してください。

運転終了時表示が点滅しているときにドアを開けるとお知らせブザーが9回鳴り、約5分後に自動的に電源が切れます。ドアを閉めると約15秒後に電源が切れます。

表示点滅中にドアを開けなかったときは、運転終了から約4時間後 (ソフトキープ後) に電源が切れ、次回電源「入」時にお知らせブザーが9回鳴り「乾燥フィルターお掃除」表示が点滅します。(「スタート」ボタンを押すと表示は消灯します)

実際の糸くずのたまり具合が少ない場合でも報知することがあります。

「花粉」コース以外のコース運転時に、花粉フィルターが付いている場合にも報知します。花粉フィルターははずしてください。

吸気フィルター


乾燥運転後、必ず掃除してください。フィルターを掃除しないと、乾燥機能低下などの不具合が生じます。

はずしかたとお手入れ

- 1 吸気フィルターを手前に引き抜く
- 2 たまったほこりなどを付属のブラシや掃除機などで取り除く

取り付けかた

- 1 吸気フィルターの中央部をゆっくり押す

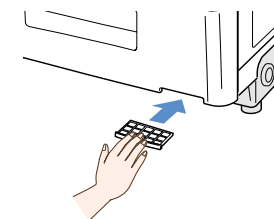

お願い


運転時には、必ず吸気フィルターを取り付けてください。

ドラム（洗濯・脱水槽）を掃除したいとき


槽洗浄コース

汚れや水質によりドラム（洗濯・脱水槽）に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。

「のりづけ」を行った場合はドラム（洗濯・脱水槽）に付着したのりを落とすために、槽洗浄を行ってください。

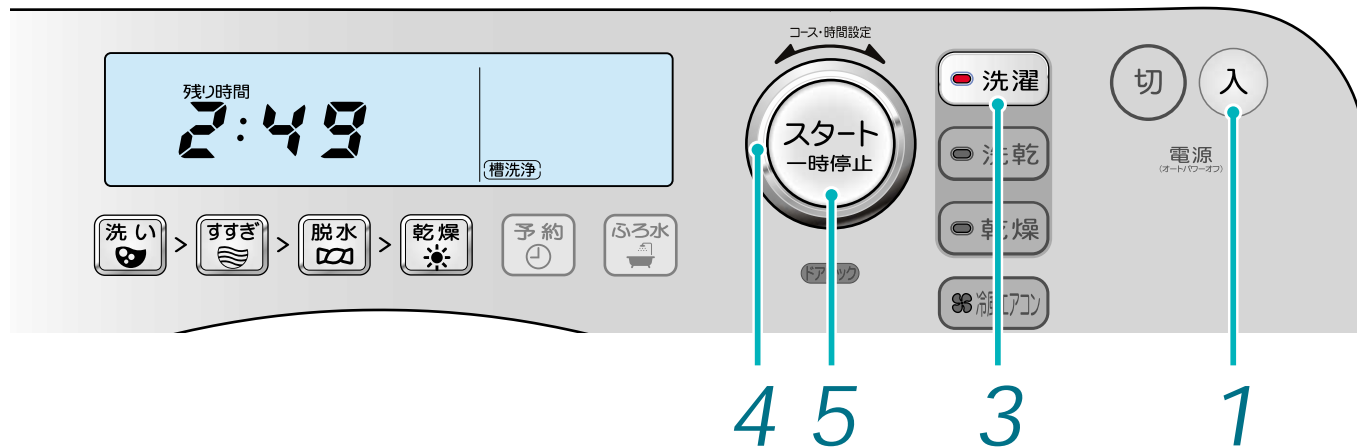


槽洗浄の行程

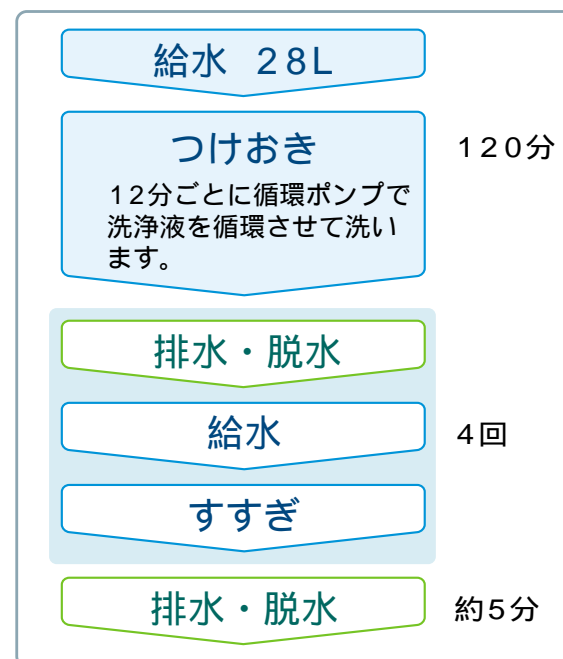

ドラム（洗濯・脱水槽）の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系（部品コード90004003）1本をご使用ください。使用方法是上記手順に従ってください。

槽乾燥コース

ドラム（洗濯・脱水槽）を回転させながらエアコンサイクルエンジンで加熱と除湿をし、本体内の黒カビの発生を抑えます。1ヶ月に1回程度槽乾燥を行ってください。

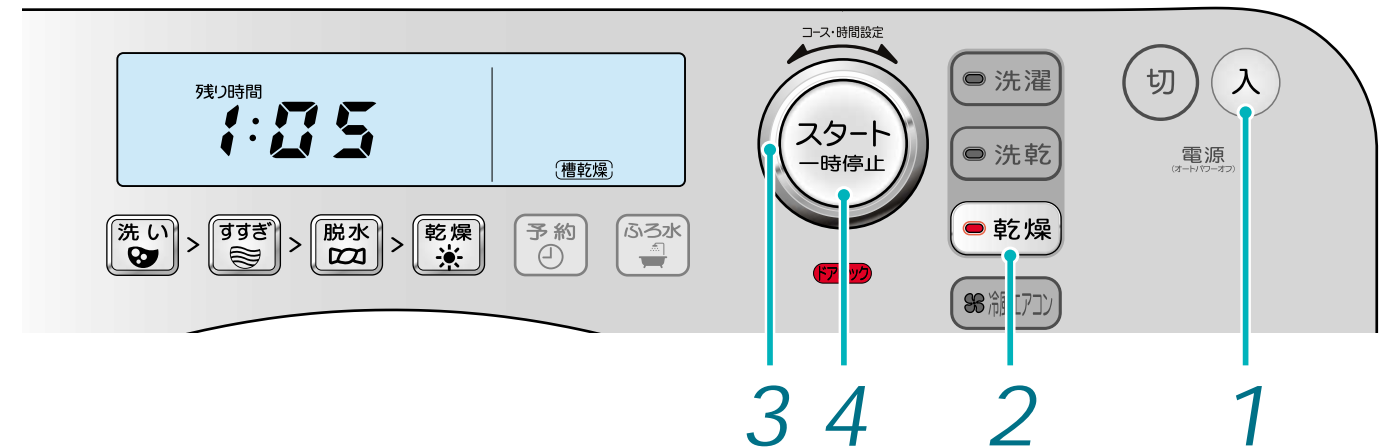

槽乾燥の行程



1 電源を入れる

2 乾燥を押す

3 スタート一時停止を回し、「槽乾燥」を選ぶ

4 スタート一時停止を押す

衣類は入れないでください。

槽乾燥終了 ブザーで終了をお知らせ

ドラム(洗濯・脱水槽)にもらいさびが発生したら

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。
金属たわしなどはドラム（洗濯・脱水槽）が傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。
ヘアピンなどのさびやすい鉄製品をドラム（洗濯・脱水槽）に入れたままにしないでください。
断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。
イオウ入り入浴剤を使用した残り湯は使用しないでください。
乾燥機用柔軟仕上げ剤(静電気防止剤)を使用した場合は、運転終了後、必ず取り出してください。

据え付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

詳しくは同梱の **据付説明書** をごらんください。

警告

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯乾燥機単独で使う


電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
コンセントは専用で

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは電気工事店または販売店に相談してください。
アース線の接続を確認する


水準器で水平を出す 水準器は、真上から見てください。

水準器を使って本体を水平に設置してください。水準器にある4本の基準線の内、その内側が1本以上気泡の中に入っていれば、脚の調整は不要です。1本も入っていない場合は、脚の調整が必要です。別添の据付説明書13ページをご覧ください。

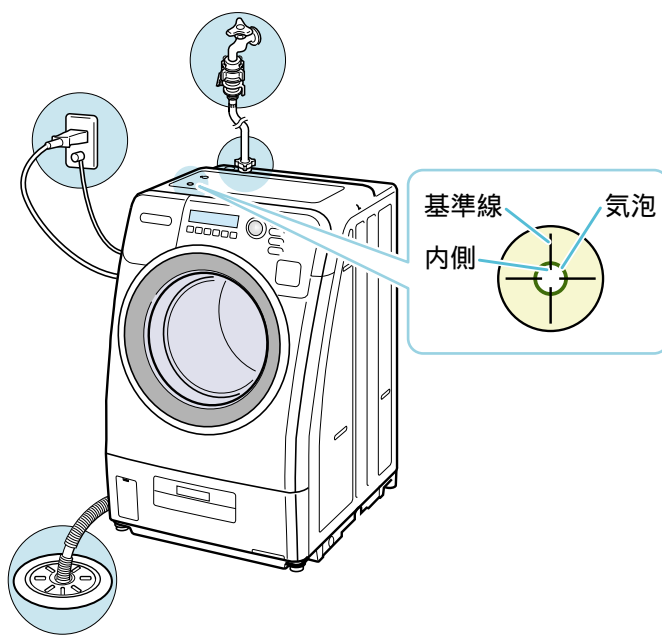


輸送部品の取りはずし

- 1 包装用ボルト(輸送用)を4本はずす
安全輸送のため内部の機構部を固定しています。据え付ける前に付属品の工具で、ボルトをはずしてください。はずした後は、本体を横倒しにしないでください。包装用のボルトは転居の際に必要ですので必ず保管してください。輸送の際は必ず包装用ボルトを取り付けてください。

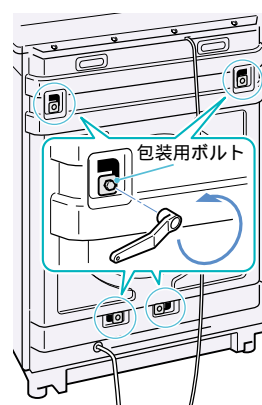

- 2 付属のラベルを本体に貼る

包装用のボルトをはずした後の穴に、貼りつけます。

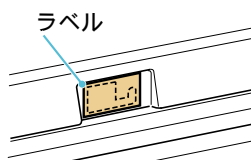

包装用のボルト(輸送用)がついたままでは運転すると、振動が大きくなり本体が動いたり、破損する恐れがあります。

アース線の取り付け


感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。(法令などで定められています。)

ガス管、電話線や避雷針、水道管

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です。(費用は有料です。)

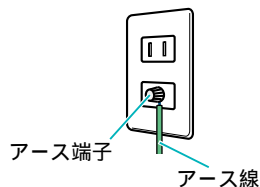


給水ホースの取り付け


確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。交換しないと給水ホースがはずれて思わぬ被害を招くことがあります。

ホース継手の取り付け


- 1 給水ホースのロックレバーを押し、そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。

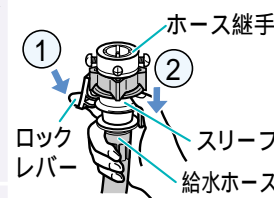


- 2 蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。

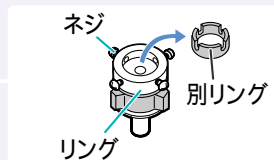

- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、蛇口に押しあてます。

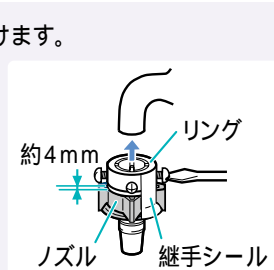


- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。

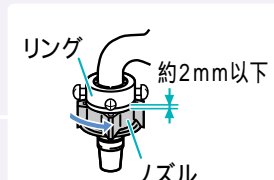

- 5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。




- 6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

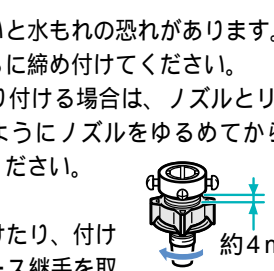

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けください。水もれを防ぐためです。ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。

給水ホースのつなぎかた


- 1 スリーブを引き下げたまま、給水ホースをノズルに差し込みます。

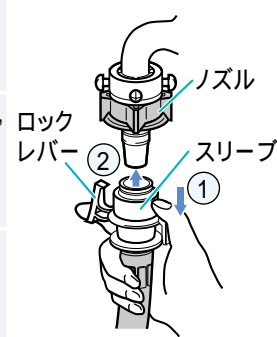

- 2 スリーブを離し「パチン」と音がするまで押し上げます。

- 3 ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けないことを確認します。


- 4 給水ホースの先に付いている給水口ナットを本体の給水口にしっかり締め付けます。

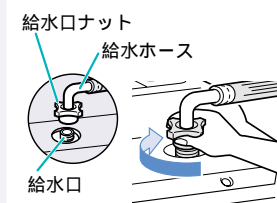

- 5 水栓を開き水もれがないか確認します。

水栓の形状


横水栓が適しています。自在水栓、万能ホーム水栓・ワンタッチ給水栓ジョイントに取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)を使用してください。緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますので確認してください。洗濯乾燥機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11)の利用をおすすめします。給湯機設備には取り付けしないでください。水栓の位置が低く本体に当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB-L6)を使用してください。

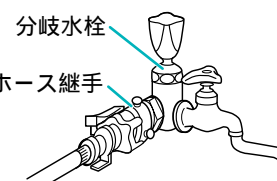


排水ホース先端の接続

排水ホース先端を家庭の排水口に差し込みホースの先にすき間を持たせます。

排水ホースは10cm以上持ち上げられないように設置してください。

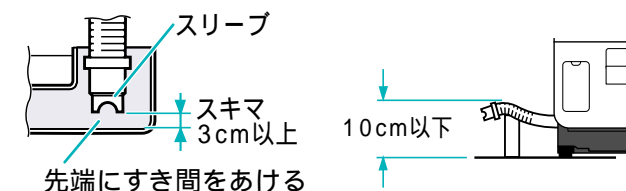


下図のように排水ホースが長すぎて重なったり、よじれる場合は段部で切断してください。切断後、先端にスリーブを差し込んで使用します。

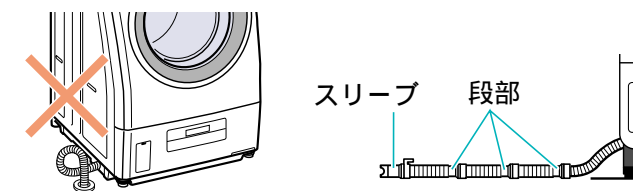

お手入れ・据え付け
アフターサービス

お困りのときは


「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの有害ノイズ等の影響を受けている場合があります。一度電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

**警告**

改造はしない
修理技術者以外の方は、分解したり修理しない
火災、感電、けがの原因となります。

万一、冷媒が室内に漏れてファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。


修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。


分解禁止


お願い

本体の上に充電台を置かないでください


電動歯ブラシなどの充電台を近づけると誤動作の原因になります。

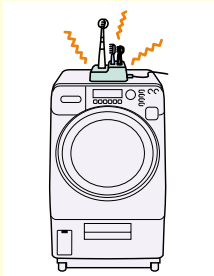

こんなときは	調べるところ
運転動作	
運転しない	<p>停電していませんか。ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。電源プラグはきちんと差し込まれていますか。</p> <p>電源「入」を押しましたか。</p> <p>予約中ではありませんか。</p> <p>表示部に E 2 1 の表示が出ていませんか。 P70</p> <p>表示部に E 2 5 の表示が出ていませんか。 P70</p>
ブレーカーがすぐ切れる	<p>電源は15アンペア以上で、単独で使用していますか。</p> <p>他に電気製品を使っていませんか。</p>
異常音が出る 振動が大きい	<p>包装用ボルト（輸送用）を4本、取りはずしましたか。 P62</p> <p>本体の据え付けが傾いていたりガタついていませんか。</p> <p>据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。</p> <p>排水ホースは正しく処理されていますか。</p> <p>長すぎる場合は段部を切ってスリーブを付け直して使用してください。</p> <p>マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。</p> <p>1枚のみでかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類のみで洗っていませんか。</p> <p>防水性の衣類、マット類などを洗っていませんか。</p>

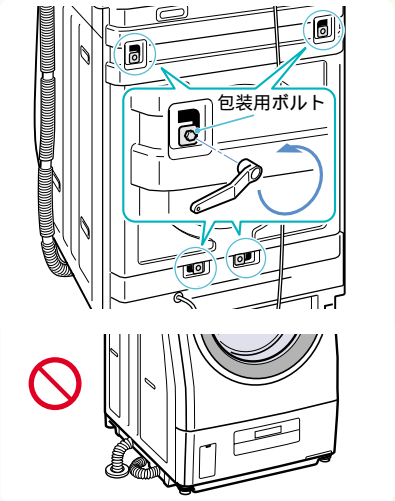

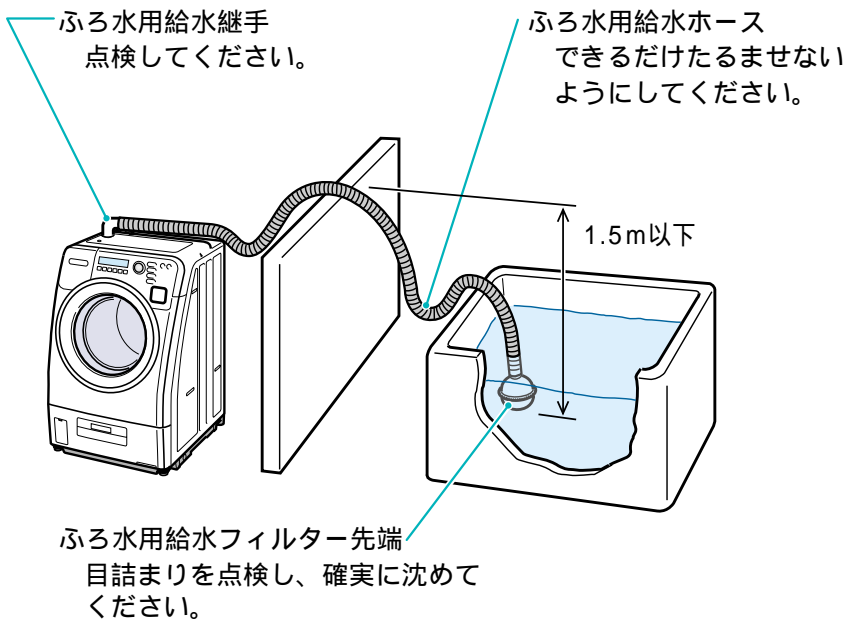



こんなときは	調べるところ
運転動作（つづき）	
脱水回転が いつまでも緩い	<p>衣類1枚だけや少量（数枚）の衣類を脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。「少量」コースで運転してください。 P24</p> <p>または、バスタオル1、2枚を追加して運転してください。</p>
ふろ水を給水しない ふろ水が減っていない ふろ水用給水ホースが縮む	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。</p> <p>ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。</p> <p>ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。</p> <p>ふろ水用給水ホースがつぶれていたり穴が開いていませんか。</p> <p>ご購入後初めてふろ水を使用していませんか。初めはふろ水ポンプの呼び水が多いため、ふろ水給水しないことがあります。</p> <p>ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。</p> <p>ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。 P57</p> <p>ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。</p>



ドラム式洗濯乾燥機は洗濯機に比べ使用水量が少ないため、ふろ水の使用水量も少なくなります。

お手入れ・据え付け
アフターサービス

こんなときは	調べるところ
仕上がり 同梱の 納得!!知っとく便利ガイド もご覧ください。	
天日干し後タオルがゴワゴワになる	ドラム式洗濯乾燥機は、衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどの洗濯物は毛羽やループがつぶれてしまうことがあります。柔軟仕上剤をご使用いただくか、脱水後、乾燥を約30分程度行いその後天日干しすると、風合いよく仕上がります。また「柔らか仕上げ」に設定すると、風合いよく仕上げるように洗濯します。 P40 P55
乾燥後衣類のシワ付きが多い	乾燥してはいけない衣類を乾燥していませんか。 P17 衣類の量が多かったり、乾燥終了後衣類を取り出さずに放置していませんか。衣類を少なめにし、乾燥が終了したらすぐに取り出してください。
乾燥後生乾きになる	「標準」コースでも厚手のズボンやトレーナーが混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。 衣類を入れすぎではありませんか。また、脱水は十分ですか。 「アイロン」設定で運転していませんか。 P41  「洗濯」のみ運転をした後、「乾燥」のみ運転をしていませんか。その場合は「乾燥」の前に洗濯物を取り出し、よくほぐしてからドラム(洗濯・脱水槽)へ入れ直してください。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。 P58 乾燥フィルターに糸くずがたまっていますか。 P59 花粉フィルターを取り付けていませんか。「花粉」コース以外で花粉フィルターを使用しないでください。乾燥機能低下などの不具合が生じます。
運転時間	
乾燥時間が長い	衣類を入れすぎではありませんか。また、脱水は十分ですか。 設置場所の温度が低すぎませんか(5℃以下)。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。 P58 乾燥フィルターに糸くずがたまっていますか。 P59 花粉フィルターを取り付けていませんか。「花粉」コース以外で花粉フィルターを使用しないでください。乾燥機能低下などの不具合が生じます。

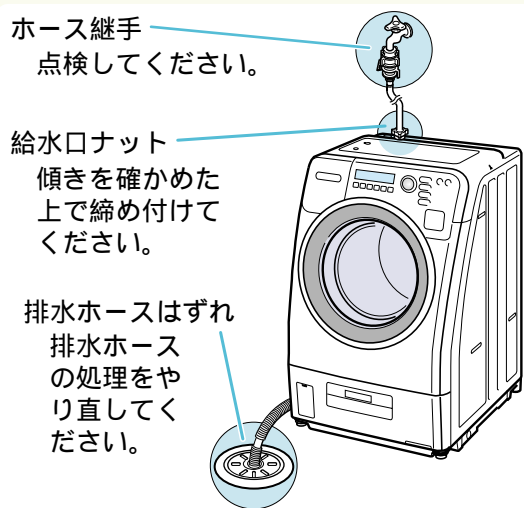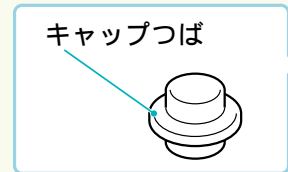こんなときは	調べるところ
ドア	
ドアが開かない P16	ドアロック 表示が点灯していませんか。強制的にドアロックをしていませんか。予約中ではありませんか。 運転中に電源を切ったり、停電があつたりしていませんか。 表示部に 槽内水あり や  の表示が出ていませんか。 P70 乾燥運転後ドアが重いことがあります。電源「入」で ドアロック 表示が消灯であればドアを開けることができます。 洗濯開始から5分以内に洗剤により泡が多量に発生すると、一時停止してもドアはロックされたままになります。 一時停止しても ドアロック 表示が点灯しているときは、ドアはロックされたままになります。
その他	
水もれ	水栓の形状は適していますか。ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 排水ホースがずれたり、破れていませんか。 糸くずフィルターは取り付けられていますか。  ホース継手 点検してください。 給水口ナット 傾き確かめた上で締め付けてください。 排水ホースはずれ 排水ホースの処理をやり直してください。
液体洗剤や柔軟仕上剤が流れ出てしまう	洗剤投入ケースのキャップのつばまで、液体洗剤や柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。  キャップ キャップつば
表示が“ 0:00 ”で点滅する	お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 P72 現在時刻の記憶は消えますが、通常の運転はできます。

点検しても直らない場合はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。**P72**

こんなときは故障ではありません

状 態	理 由
運転動作	
同じ重さの洗濯物でも 洗剤量表示が違う	洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類、湿った衣類などの混在及びドラム（洗濯・脱水槽）内での洗濯物の状態や動き方によって洗剤量の表示は変わります。
スタートすると排水する	ドラム（洗濯・脱水槽）内に水が残っている場合は排水してから運転を始める場合があります。
洗濯途中で給水する 洗濯途中で排水する	洗濯中に水位が下がると、水が給水されます。 泡が多量に発生すると、泡センサーで検知し、排水され給水します。
ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するため、水道水を、約15秒～45秒給水します。
泡立ちがひどい ドアやドアパッキングに泡が付着することがあります。	洗剤の入れすぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすげなかったり、運転できなくなる恐れがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 洗剤の種類、水温により泡立ちがひどくなる場合があります。
乾燥終了しているが、 停止しない	乾燥終了後シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。 P13 ドアを開けて衣類を取り出してください。
ドア上より給水する	手前側の洗濯物への水かかりをよくするためです。
脱水中に給水する	ドラム（洗濯・脱水槽）内の泡を流すためです。
運転時間	
残り時間に対して 所要時間が長い	表示された残り時間は目安です。洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合により、実際の所要時間は変わります。
残り表示時間が 途中で変わる 時間が減らない	表示された残り時間は目安です。洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合により、残り時間表示が変わります。 「残り時間」表示が点滅して残り時間が停止しているときは残り時間を見直しています。
自分流の設定で脱水のみを設定したとき、脱水が時間通りに終了しない	脱水前の排水時間、バランス修正などの時間は脱水のみの設定時間に含まれません。そのため、設定時間より運転時間が長くなります。
パネル操作	
ボタンの切替ができない	運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れ直し、はじめからやり直してください。 P40 P53

状 態	理 由
異臭・音	
乾燥時異臭がする	使用初期時乾燥時の熱により、ドアパッキングが臭いを発生することがあります。使用時間が経つにつれ臭いは軽減されます。
ドラム内から異臭がする	排水口にたまった汚れの臭いが逆流するためです。 定期的に排水口を清掃してください。
ドラムを手で回すと 水音がする	脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
乾燥中排水ホースから ボコボコ音がする	排水途中で空気と水が混った場合に発生することがあります。異常ではありません。
スタートするとコロコロ音がする	エアコンサイクルエンジンの初期設定時の音です。異常ではありません。
ドア	
ドアロックが消灯し、ワン プッシュオープンボタンを 押してもドアが開かない	乾燥運転し、放置した場合などにドアがドアパッキングとくっつくことがあります。ドアの周囲（右端）を引くと開きます。
糸くずフィルター・乾燥フィルター	
糸くずがたまっていないのに 「フィルターお掃除」「乾燥フィルターお掃除」表示が点灯する	フィルターのお掃除表示はお掃除の目安をお知らせしています。糸くずのたまり具合が少ない場合でも点灯する場合があります。 また、排水口にゴミなどが詰まっていないか確認してください。 「花粉」コース以外のコースで花粉フィルターが付いている場合も、「乾燥フィルターお掃除」表示が点灯します。「花粉」コース以外で花粉フィルターを使用しないでください。
その他	
初めて使用するとき 排水ホース・糸くずフィルターから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
鉄さびを多く含んだ水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
テレビやラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。
照明がちらつく	運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯によると多少改善されます。

表示部にこんな表示が出たら

運転中に不具合が生じた場合は、エラー表示でお知らせします。


エラー表示	調べるところ	処 置
E 1	排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 砂やどろ・糸くずなどがつまっていませんか。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。 P58	点検後 スタート を押してください。 乾燥行程中に E 1 が出た場合は 点検後電源を入れ直し、脱水運転 後、乾燥運転してください。 P40
E 2 1	ドアが開いていませんか。	ドアを閉めて スタート を押してください。
E 2 5	乾燥フィルターが外れていませんか。	乾燥フィルターを取り付けてください。
E 3	かさばる衣類1枚だけや少量(数枚)の衣類を脱水していませんか。 本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 洗剤量が多すぎませんか。 排水口にゴミなどが詰まっていませんか。	かさばる衣類や少量の場合はバスタオル1、2枚を追加し スタート を押してください。
E 5 1	水栓が閉じていませんか。 給水設備に、水もれ検知機能がついていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合は、表示が出ます。)	点検後 スタート を押してください。 お願い 点検しても直らない時は、扉を絶対に開けないでください。開けると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。
E 5 3 (TW-2500VCのみ)	水栓を閉じていませんか。 給湯機を使用していませんか。	点検後 スタート を押してください。
E P 1	ふろ水ポンプが凍結してませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください)	電源を入れ直し、水道水で運転してください。
E P 2	洗いを連続運転していませんか。	30分程度あけてから再度運転してください。再度エラーが表示された場合は循環ポンプが故障しています。そのままご使用いただけますが、汚れを落とす力が弱まったり、よくすすげなくなりますので、修理を依頼してください。
槽内水あり P16 P36	ドラム(洗濯・脱水槽)内に水が入っていませんか。 洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか。 (この表示が出たときは、ドアを開けることはできません)	続けて運転する場合は スタート を押してください。 乾燥 のコースを運転する場合は、脱水してから乾燥してください。 ドアを開けたいときは、電源を入れ直し、ドラム内の水を排水してください。
チャイルドロック チャイルドロックを表示しています。	強制的にドアロック(チャイルドロック)していませんか。	ドアを開けたいときは、チャイルドロックを解除してください。 P16

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 **P72**

点字および操作音について

点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
カタカナで記載しているのが点字内容です。

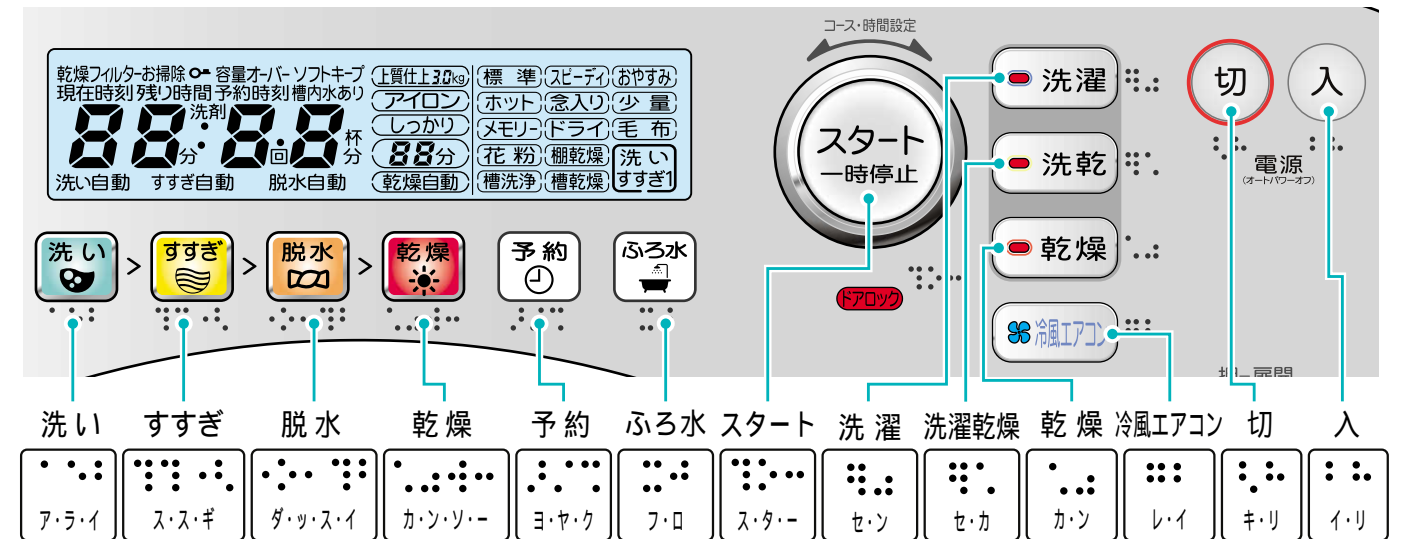

操作音

ダイヤルを回すとブザーが鳴ります。
ボタンを押すとブザーが鳴ります。

「ピッ」とブザーが鳴り、設定が順送りされます。
起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。
洗い **すすぎ** **脱水** は、行程がない場合、「ピピッ」と鳴ります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	予約	ふろ水	洗濯	洗濯乾燥	乾燥	冷風エアコン
起 点	自動設定				" 0:00 "	設定なし のとき	"標準" のとき	"標準" のとき	"標準" のとき	"30分" のとき

TW-2500VCのみ

仕様

本 体 [] はTW-2000VC

種 類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	標準洗濯容量	9.0kg (乾燥時の布の質量)
		標準脱水容量	9.0kg (乾燥時の布の質量)
電 源	AC100V 50Hz - 60Hz共用	標準乾燥容量	6.0kg (乾燥時の布の質量)
電 動 機 の 消 費 電 力	洗濯時 80W	標準水量	30L
	乾燥時 100W	標準使用水量	洗濯時 86L
循 環 ポ ン プ	65W		洗濯～乾燥時 64L
総 合 消 費 電 力	洗濯時 145W	水道水圧	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm ²)
	乾燥時 1100W	洗濯方式	ドラム式
製 品 の 質 量	106kg [104kg]	乾燥方式	除湿形回転ドラム式
外 形 寸 法	幅 665mm × 奥行 714mm × 高さ 1100mm		

ポンプ(本体に内蔵)

電 源	AC 100V 50Hz - 60Hz共用	揚 水 量	12L / 分 (実揚程1m、ホース4mのとき)
消 費 電 力	40W		

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県）044-543-0220

西日本地区（上記以外）06-6440-4411

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で
365日
24時間
お応えします

お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101（365日：8:00～20:00受付）

保証書（別添）

この東芝洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は買い上げの日から1年間です。

（ただしヒートポンプユニットについては3年間）

詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

64～70ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

ご連絡いただきたい内容

品名	洗濯乾燥機
形名	TW-2500VC / TW-2000VC
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

ドラム（洗濯・脱水槽）が止まりにくい。
水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
据え付けが傾いたりグラグラしている。
電源を入れても、動かないときがある。
電源コード、プラグが異常に熱い。
その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

A1880 - 1